



Global 70BF Global 70XT BF

G20/G25 Naturgas G31 Propan



Installationsvejledning (DK)



Opbevar denne vejledning til fremtidig brug



Indholdsfortegnelse

- 1. Indledning
 - 2. CE-erklæring
 - 3. SIKKERHED
 - 3.1 Generelt
 - 3.2 Forskrifter
 - 3.3 Sikkerhedsforanstaltninger/sikkerhedsvejledninger ved installering
 - 3.4 Ekstra termokoblingssikring
 - 3.5 Oxypilot-sikring
 - 4. Udpakning
 - 5. Installering
 - 5.1 Gasart
 - 5.1.1 Umbygning til anden gasart
 - 5.2 Gastilslutning
 - 5.3 Montering af apparatet
 - 5.4 Montering af indbygningsapparat med betjeningsluge
 - 5.5 Opbygning af indkapsling
 - 5.6 Montering af betjeningsluge
 - 5.7 Forbrændingsgasafledningssystem til apparater med åben forbrænding
 - 5.7.1 Generelt
 - 5.7.2 Tilslutning af forbrændingsgasafledningssystem
 - 5.8 Forbrændingsgasaflednings-/forbrændingslufttilførselssystem til apparater med lukket forbrænding
 - 5.8.1 Generelt
 - 5.8.2 Opbygning af koncentrisk system
 - 5.8.3 Montering af koncentrisk system
 - 5.8.4 Tilslutning til eksisterende skorstenskanal
 - 5.9 Yderligere anvisninger
 - 5.10 Ruder
 - 5.10.1 Udtagning af siderude
 - 5.10.2 Udtagning af forrude
 - 5.11 Indstilling af apparatet
 - 5.11.1 Skydeventil
 - 5.11.2 Luftindtagsføring
 - 5.12 Anbringelse af brændesæt
 - 5.12.1 Brændesæt
 - 6. Trådløs fjernbetjening
 - 6.1 Tilslutning af modtager
 - 6.1.1 Isætning/udskiftning af batterier i modtager
 - 6.2 Programmering af kommunikationskode
 - 7. Afprøvning
 - 7.1 Gastæthed
 - 7.2 Gastryk/fortryk
 - 7.3 Tænding af pilot og hovedbrænder
 - 7.3.1 Første gang apparatet tændes efter installering eller service
 - 7.3.2 Hovedbrænder
 - 7.4 Flammebillede
 - 8. Vedligeholdelse
 - 8.1 Reservedele
 - 9. Overdragelse
 - 10. Fejlfinding
- Bilag 1 Fejldiagnosticering
 Bilag 2 Diverse tabeller
 Bilag 3 Figurer

1. Indledning

Som fabrikant af gasvarmeapparater udvikler og fremstiller DRU produkter under overholdelse af de strengeste krav til kvalitet, funktion og sikkerhed. Dette apparat er CE-mærket og lever dermed op til de væsentlige krav i det europæiske direktiv om gasapparater. Med apparatet følger en installationsvejledning og en brugervejledning. Som installatør skal De være godkendt og kvalificeret til installation af gaspejse. I installationsvejledningen finder De de nødvendige oplysninger for at installere apparatet, så det fungerer korrekt og sikkert.

Denne vejledning omhandler installering af apparatet og de gældende forskrifter for installeringen. Derudover indeholder vejledningen oplysninger om apparatets tekniske specifikationer samt om vedligeholdelse, eventuelle fejl, som kan opstå, og de mulige årsager hertil.

Figurene, der henvises til i teksten, findes i bilaget bagest i hæftet.

Denne installationsvejledning skal læses grundigt igennem, inden apparatet installeres, og følges nøje. Hvis der anvendes DRU Powervent-system® eller DRU Smartvent-system®, skal den installationsvejledning, som følger med systemet, ligeledes læses grundigt igennem, inden installeringen påbegyndes, og følges nøje.

I vejledningerne er anvendt følgende symboler for at gøre opmærksom på vigtige oplysninger:

➤ Handlinger, der skal udføres

Tip! Forslag og råd

Bemærk! Vigtige anvisninger, som forebygger eventuelle problemer ved installering og/eller brug

Bemærk! Vigtige anvisninger, som forebygger brand, personskafe og andre alvorlige skader

Efter overdragelsen skal vejledningerne udleveres til brugeren.

2. CE-erklæring

Herved erklæres, at det af DRU leverede gasvarmeapparat i sin udformning og konstruktionsmåde lever op til de væsentlige krav i direktivet om gasapparater.

Produkt:	gasvarmeapparat
Type:	Global 70BF / Global 70XT BF
Gældende EF-direktiver:	90/396/EEC
Anvendte harmoniserede standarder:	NEN-EN-613
	NEN-EN-613/A1

Virksomhedsinterne foranstaltninger sikrer, at seriefremstillede apparater lever op til de væsentlige krav i de gældende EF-direktiver og de deraf afledte standarder.

Denne erklæring mister sin gyldighed, hvis der foretages ændringer på apparatet uden DRU's skriftlige samtykke. Et eksemplar af godkendelsescertifikatet kan downloades på www.druservice.com.

M.J.M. Gelten
Generaldirektør
Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven
Ratio 8, NL-6921 RW Duiven
www.dru.nl

3. SIKKERHED

3.1 Generelt

- Bemærk!**
- Følg de alment gældende forskrifter samt sikkerhedsforanstaltningerne/sikkerhedsanvisningerne i denne vejledning;
 - Se de nøjagtige tekniske specifikationer for apparatet i bilag 2, tabel 2, inden apparatet installeres.

3.2 Forskrifter

Installer apparatet efter de gældende nationale, lokale og byggetekniske (installations)-forskrifter.

3.3 Sikkerhedsforanstaltninger/sikkerhedsvejledninger ved installering

Overhold nøje nedenstående sikkerhedsforanstaltninger/forskrifter:

- De må kun installere og vedligeholde apparatet, hvis De er en godkendt og kvalificeret gaspejsinstallatør.
- Der må ikke udføres ændringer på apparatet.
- Hvis De installerer et indbygningsapparat:
 - Anvend ikke-brændbart og varmebestandigt materiale til indkapslingen, herunder til indkapslingens overside, indvendigt i indkapslingen og til den væg, som apparatet anbringes op ad. Her kan anvendes både plademateriale og stenmaterialer;
 - Træf passende forholdsregler for at undgå for høje temperaturer på væggen bag indkapslingen, herunder også de materialer og/eller genstande, der befinder sig på den anden side af væggen;
 - Overhold indkapslingens indvendige mindstemål;
 - Ventiler indkapslingen ved hjælp af ventilationsåbninger med en samlet åbning som angivet senere i vejledningen. Ved montering af et apparat med åben forbrænding (type B11 AS/BS) er det ikke nødvendigt at ventilere indkapslingen, da der er tale om en eksisterende skorstenskanal med en muret pejs, som kan absorbere varmen tilstrækkeligt;
 - Anvend varmebestandige eltilslutninger, som anbringes i god afstand fra apparatet.
- Hvis De installerer et apparat med åben forbrænding: Anvend et egnet, CE-mærket forbrændings-gasafledningssystem, og sørg for tilstrækkelig ventilation i rummet, hvor ovnen er står, i henhold til lovgivningen.
- Hvis De installerer et apparat med lukket forbrænding: Anvend kun koncentriske systemer leveret af DRU.
- Hvis De installerer et fritstående apparat:
 - Anbring apparatet med den mindsteafstand til væggen bag apparatet, som er angivet senere i hæftet.
 - Overhold mindsteafstanden til sidevæg(ge) og pladsen over apparatet (se bilag 3, fig. 2).
- Undlad at dække apparatet til eller beklæde det med isolering eller andet materiale.
- Hold brændbare genstande og/eller materialer i en afstand af mindst 500 mm fra apparatet.
- Anvend kun det medfølgende brænde-/kiselsæt, og anbring det nøjagtigt som beskrevet i denne vejledning.
- Hold området omkring pilotbrænderen, den ekstra termokobling eller ioniseringsstaven frit.
- Kontroller, at der ikke sidder snavs i gasledningerne og tilslutningerne.
- Installer en gashane i henhold til de gældende forskrifter.
- Kontroller hele installationen for gastæthed før ibrugtagning.
- Undgå at blokere eventuelle trykudligningsluger på apparatets overside, og kontroller, at disse slutter tæt til tætningsfalden, før apparatet indbygges.
- Tænd først apparatet, når alle gasledninger og aftræksrør er helt færdiginstalleret, og start med at følge proceduren i afsnit 7.3.
- Udskift eventuelle revnede eller knuste ruder.

Bemærk! Apparatet må ikke bruges, hvis en rude er revnet eller knust.

3.4 Ekstra termokoblingssikring (hvis apparatet er udstyret hermed, se bilag 2, tabel 2)

Apparatet, som skal installeres, kan eventuelt være udstyret med 2 termokoblinger. Termokobling 1 sidder altid ved pilotbrænderen, og termokobling 2 sidder altid et andet sted oven over hovedbrænderen.

Hvis apparatet er udstyret med en ekstra termokoblingssikring på hovedbrænderen, aktiveres denne, hvis tilførslen fra pilotbrænderen til hovedbrænderen eller fra selve hovedbrænderen er utilstrækkelig. Gastilførslen afbrydes da efter 22 sekunder. For afhjælpning af problemer med ringe eller ingen tilførsel fra pilotbrænderen til hovedbrænderen henvises til fejlfindingstabellen i bilag 1.

3.5 Oxypilot-sikring (hvis apparatet er udstyret hermed, se bilag 2, tabel 2)

Hvis apparatet er udstyret med en Oxypilot-sikring, er det vigtigt at vide, at denne aktiveres (dvs. at pilotflammen og gastilførslen til hovedbrænderen afbrydes), hvis der ikke tilføres nok forbrændingsluft (ilt), og/eller hvis det termiske træk i aftrækssystemet er utilstrækkeligt.

Når tilførslen af forbrændingsluft igen er tilstrækkelig, kan apparatet startes op igen.

Frisklufttilførslen kan reguleres, ved at der monteres/åbnes ventilationsåbninger i det rum, hvor apparatet er installeret.

4. Udpakning

Vær opmærksom på nedenstående punkter, når apparatet pakkes ud:

- Fjern alle emballagematerialer.
- Fjern alle medfølgende dele i, på eller ved apparatet.
- Kontroller apparatet og tilbehøret for (transport)skader.
- Kontakt om nødvendigt leverandøren.
- Installer aldrig et beskadiget apparat!
- Fjern eventuelle skruer, som fastgør apparatet til pallen.

Bemaerk! Varmebestandigt glas er et keramisk materiale. Ubetydelige ujævnheder i ruden/ruderne er uundgåelige og falder inden for de fastsatte kvalitetsnormer.

Bemaerk! Hold plastposer uden for børns rækkevidde.

I bilag 2, tabel 1 findes en liste over de dele, der skal forefindes, når alt er pakket ud.

- Kontakt leverandøren, hvis De efter udpakningen konstaterer, at der mangler dele.
- Bortskaft emballagen efter de gældende regler.

5. Installering

Læs vejledningen grundigt igennem for at sikre, at apparatet installeres korrekt og sikkert.

Bemaerk! Installer apparatet ved at følge proceduren i den rækkefølge, der er angivet i dette kapitel.

- Installer apparatet efter de gældende nationale, lokale og byggetekniske (installations)-forskrifter.
- Overhold de forskrifter/vejledninger, som er angivet i denne vejledning.

5.1 Gasart

På typeskiltet er angivet, hvilken gasart, hvilket gastryk og hvilket land dette apparat er beregnet til. Typeskiltet sidder enten på apparatet eller hænger i en kæde. Typeskiltet skal forblive på kæden.

Bemaerk! Kontroller, om apparatet er egnet til den gasart og det gastryk, der forefindes på stedet.

5.1.1 Ombygning til anden gasart

Kontakt DRU's serviceafdeling og hør om mulighederne, hvis De vil ombygge apparatet til en anden gasart. Ombygningen skal foretages af en godkendt gasinstallatør.

5.2 Tilslutning

5.2.1 Gastilslutning

På gasledningen skal installeres en gashane efter de gældende forskrifter.

Bemaerk! Kontroller, at der ikke sidder snavs i gasledningerne og tilslutningerne.

For gastilslutningen gælder følgende krav:

- Dimensioner gasledningen, så der ikke kan opstå tryktab;
- Gashanen skal være godkendt (i EU skal den være CE-mærket);
- Gashanen skal altid være tilgængelig.

5.2.2 Elstik

Ved en eventuel 230 volt eltilslutning skal der sikres en god jordforbindelse.

Placer dette elstik fri af apparatet og så lavt som muligt i indkapslingen. Dette på grund af temperaturudviklingen i indkapslingen.

Modtageren bør så vidt muligt først monteres, når eventuelt byggearbejde er afsluttet.

Hvis dette ikke er muligt:

Bemaerk! Beskyt modtageren mod byggestøv og byggefugt!

5.3 Montering af apparatet

- Bemaerk!**
- Anbring altid apparatet i en afstand af mindst 500 mm fra brændbare genstande og materialer;
 - Anbring aftræksrørene således, at der aldrig kan opstå brandfarlige situationer;
 - Anbring apparatet op mod en væg af ikke-brændbart og varmebestandigt materiale;
 - Overhold den mindsteafstand mellem apparatet og bagvæggen, som er angivet i målplanen, jf. Bilag 3, fig. 2;
 - Træf passende forholdsregler for at undgå for høje temperaturer på en eventuel væg bag indkapslingen, herunder også de materialer og/eller genstande, der befinder sig på den anden side af væggen;
 - Undlad at dække apparatet til eller beklæde det med isolering eller andet materiale;
 - Sørg for, at apparatet står stabilt. Fastgør eventuelt apparatet til væggen ved hjælp af murbeslagene, og/eller fastgør de justerbare ben med selvskærende skruer.

Bemaerk! Hvis De installerer et indbygningsapparat, skal De tage højde for følgende:

- De mindste indbygningsmål, jf. Bilag 3, fig. 1 og 2.
- Sørg for, at der er en gastilslutning på stedet (se yderligere oplysninger i afsnit 5.2).
- Lav en gennemføring til forbrændingsgasafledningssystemet eller det koncentriske system med nedenstående mål (læs mere i afsnit 5.7 eller 5.8):
 - Rørdiameter +10 mm til gennemføring gennem ikke-brændbart materiale;
 - Rørdiameter +100 mm til gennemføring gennem brændbart materiale.

Bemaerk! Eventuelle yderligere anvisninger, som er nødvendige for installeringen af Deres specifikke apparat, findes fra kapitel 5.9.

5.4 Montering af indbygningsapparat (hvis apparatet er udstyret hermed)

Ikke alle DRU's indbygningsapparater leveres som standard med betjeningsluge. Hvis der ikke medfølger betjeningsluge, kan denne købes separat. Til apparater med lukket forbrænding (type C11/C31) anbefaler vi altid at benytte DRU-betjeningslugen. Til apparater med åben forbrænding (type B_{11 AS/BS}) skal der ikke anvendes betjeningsluge. I dette kapitel tages der udgangspunkt i, at der anvendes betjeningsluge.

Bemaerk! Hvis De ikke anvender den anbefalede betjeningsluge fra DRU, er det meget vigtigt, at sikkerhedsforanstaltningerne og anvisningerne i afsnit 5.4 til 5.6 overholdes nøje.

Hvis De ikke anvender en betjeningsluge, skal De sikre:

- at alle de komponenter, man normalt ville placere i betjeningslugen, er tilgængelige
- at den maksimale temperatur for disse komponenter (maks. 55 °C) ikke overskrides.

Gasreguleringen sidder monteret på brændpladen under apparatet. Denne skal afmonteres og senere monteres i betjeningslugen. For montering af gasreguleringen i betjeningslugen henvises til afsnit 5.6.

Sådan gør De:

- Frakobl de ledninger, der er tilsluttet gasreguleringen (fleksibel gasledning, aluminiumledning til pilotbrænder og termokobling 1).

Bemaerk! Den røde ledning fra en eventuel termokobling 2 skal forblive tilsluttet gasreguleringen.

- Afmonter gasreguleringen fra brændpladen ved at fjerne skruen.
- Rul forsigtigt den røde og sorte ledning fra en eventuel termokobling 2 ud.
- Læg gasreguleringen sammen med ledningerne fra termokobling 2, tændkablet, den fleksible gasledning, aluminiumledningen til pilotbrænderen og typeskiltet inkl. kæde i retning af betjeningslugen.

Bemaerk!

- Undgå snavs i gasledninger og tilslutninger.
- Undgå knæk på ledningerne.

Bemaerk!

- Sørg for, at tændkablet ikke kommer i kontakt med andre ledninger;
- Typeskiltet skal blive siddende på kæden.

- Indstil apparatets højde ved hjælp af de justerbare ben (hvis apparatet er udstyret hermed).
- Sørg samtidig for, at apparatet står i vater.

Tip! Indbygningsrammen på de fleste 2- og 3-sidede apparater kan justeres. Den kan således tilpasses, så den slutter tæt til indkapslingen. Hvad angår 2- eller 3-sidede apparater, som ikke er justerbare, henvises til kapitel 5.9 "Yderligere anvisninger".

Bemaerk! Tænd først apparatet, når alle gasledninger og aftræksrør er helt færdiginstalleret, og start med at følge proceduren i afsnit 7.3.

5.5 Opbygning af indkapsling (til indbygningsapparater)

For at sikre en god bortledning af varmen skal der være tilstrækkeligt med plads rundt om apparatet. Indkapslingen skal være tilstrækkeligt ventileret ved hjælp af ventilationsåbninger (ind- og udsugning).

Bemaerk!

- Anvend ikke-brændbart og varmebestandigt materiale til indkapslingen, herunder til indkapslingens overside, indvendigt i indkapslingen og til den væg, som apparatet anbringes op ad;
- Undgå, at apparatet bærer indkapslingens vægt, hvis denne er opbygget af sten;
- Ventilationsåbningerne (udsugning), som skal placeres så højt som muligt, skal have et aftræk som angivet i Bilag 2, tabel 2.

Bemærk! Ved opbygning af indkapslingen skal der tages højde for følgende (se Bilag 3, fig. 2):

- Betjeningslugens position – denne skal sidde så lavt som muligt;
- Betjeningslugens dimensioner – se afsnit 5.6 om montering af betjeningslugen;
- DRU-betjeningslugen leveres ikke som standard med alle apparater. Vi anbefaler alligvel, at der kun benyttes en DRU-betjeningsluge (kan evt. leveres separat), undtagen i forbindelse med apparater af typen B_{11 AS/BS}. Hvis en sådan ikke anvendes, skal der laves en ventilationsåbning på 100 cm² til indsugning af luft, som skal være så lavt placeret som muligt.
- Ventilationsåbningernes (V) (udsugning) position;
- Hold mindst 30 cm afstand mellem ventilationsåbningens (udsugning) øverste kant og loftet i rummet;
- Rudens dimensioner, så denne kan isættes/udtages, efter at indkapslingen er monteret;
- Beskyttelse af gasreguleringen og ledningerne mod cement og kalk.
- Monter så vidt muligt først afdækningslister, ramme og lignende efter et eventuelt ombygningsarbejde, så du undgår at bruge malertape. Hvis dette ikke er muligt, så brug en malertape af høj kvalitet, og fjern den straks efter pudse- eller malerarbejdet.

Tip! Det anbefales, at der laves ventilationsåbninger (udsugning) i begge sider af indkapslingen. Hertil kan bruges ventilationselementer fra DRU.

Kontroller, inden indkapslingen lukkes helt til:

- At aftrækket/det koncentriske system er monteret korrekt;
- At kanaler, rørklemmer og evt. spændebånd, som senere bliver utilgængelige, er fastgjort med skruer.
- Hvis indkapslingen skal forsynes med puds, må der ikke pudses ind over kanterne på indbygningsrammen, idet:
 - der kan opstå revner pga. varmen fra apparatet;
 - glaseruden da ikke længere kan udtages/isættes.
- Hvis indkapslingen er opbygget af sten og/eller forsynet med puds, skal den tørre i mindst 6 uger før ibrugtagning for at forebygge revnedannelse.

5.6 Montering af betjeningsluge (hvis apparatet er udstyret hermed)

Betjeningslugen (se også afsnit 5.4 og 5.5) skal sidde så lavt som muligt i indkapslingen.

- Bemærk!**
- Betjeningslugens underside må ikke sidde højere end apparatets brænderbakke.
 - Opbevar altid betjeningslugen og beslaget med gasregulering og tilbehør indendørs på et tørt sted!

I betjeningslugen monteres forskellige dele, som f.eks. typeskiltet, gasreguleringen, fjernbetjenings modtager og et eventuelt komponenterne til DRU Powervent-system®.

Sådan monteres betjeningslugen (se yderligere oplysninger i Bilag 3, fig. 3):

- Lav en åbning i indkapslingen som beskrevet i vejledningen til betjeningslugen.
- Monter inderrammen (1). Til dette formål skal boltene (5) løsnes.

Tip!

- Hvis indkapsling er af sten, kan inderrammen indmures;
- I andre materialer kan inderrammen fastkittes eller skrues fast med fire forsænkede skruer.

- Fastmonter gasreguleringen på beslagene i inderrammen (2).
- Kontroller, at der ikke er snavs i ledninger og tilslutninger.
- Kobl ledningerne til gasreguleringen igen.

- Bemærk!**
- Undgå knæk på ledningerne;
 - Skru den fleksible gasledning og pilotflammeledningen gastæt til;
 - Termokoblingen skal først fingerspændes;
 - Drej den derefter yderligere en kvart omgang med en egnet nøgle;
 - Ledningen til pilotflammen skal beskyttes mod potentielle korrosive påvirkninger, som f.eks. fugt, nedfaldet puds, nedfaldet snavs fra skorstenen osv. Pilotflammeledningen skal permanent holdes fri af jorden og af væggene i det hulrum, hvor apparatet indbygges. Hvis apparatet installeres i en eksisterende pejs, eller hvis det ikke er muligt at holde ledningerne fri, skal ledningen korrosionsbeskyttes med en kappe.

- Undgå snavs i gasledninger og tilslutninger.
- Tilslut gasledningen på gashanen.
- Udluft gasledningen.
- Monter modtageren i holderen (3) (for tilslutning henvises til afsnit 6,1).
- Anbring typeskiltet i den dertil beregnede klemme (6).
- Monter yderrammen med døren (4) på inderrammen med de to unbrakobolte (5).

Tip! Yderrammen kan monteres, så døren åbner til venstre eller højre.

5.7 Forbrændingsgasafledningssystem på apparater med åben forbrænding

Ved tilslutning til en eksisterende skorstenskanal uden aftræksrør eller fleksibelt rustfrit stålrør (kun tilladt i Storbritannien) skal anvisningerne i det medfølgende hæfte "Fitting into a conventional class 1 chimney" følges. Dette hæfte indeholder ud over installationsanvisningerne også supplerende test. I så fald anbefales det, at der benyttes et fleksibelt aftræk i rustfrit stål i den fulde længde samt en trækforstærkende hætte.

5.7.1 Generelt

Aftrækssystemets tilslutningsmål og mindstelængde er angivet i bilag 2, tabel 2.

Apparatet skal tilsluttes i henhold til de gældende nationale, lokale og byggetekniske (installations)forskrifter. For at sikre tilstrækkelig lufttilførsel må apparatet kun installeres i et velventileret rum, der lever op til de gældende nationale, lokale og byggetekniske (installations)forskrifter.

- Bemærk!**
- Ved installering i en bolig med et mekanisk udsugningssystem og/eller åben adgang til et køkken med emhætte er det nødvendigt med en permanent ventilationsåbning i nærheden af apparatet. Hvad angår mål og øvrige nødvendige foranstaltninger henvises til forskrifterne for gasinstallation og den lokale lovgivning.
 - Det er ikke nødvendigt at ventilere indkapslingen i forbindelse med en eksisterende skorstenskanal med en muret pejs, der kan absorbere varmen tilstrækkeligt. En ventilationsåbning i indkapslingen er således ikke relevant for en class 1 chimney i Storbritannien.

5.7.2 Tilslutning af forbrændingsgasafledningssystem

(når der ikke er tale om en "class 1"-skorstenskanal)

Apparatet skal tilsluttes minimum 3 meter aftræksrør eller et fleksibelt aftræksrør i rustfrit stål. Der må ikke være bøjninger i forbrændingsgasafledningssystemet.

- Bemærk!**
- Det skal forhindres, at der kan komme snavs fra en eksisterende skorstenskanal i aftrækket til forbrændingsgasser.
 - Undgå falsk træk ved at lukke mellemrummet mellem den eksisterende skorstenskanal og aftræksmaterialet forsvarligt af.
 - Bøjninger på mindre end 45 grader er ikke tilladt i forbrændingsgasafledningssystemet, medmindre andet er angivet.
 - Hold en afstand på mindst 50 mm mellem aftrækssystemets yderside og vægge og lofter. Hvis systemet indbygges i fx en niche, skal denne være beklædt med ikke-brændbart materiale.
 - Anvend varmebestandigt isoleringsmateriale ved gennemføring gennem brændbart materiale.
 - Anvend et egnet, CE-mærket forbrændingsgasafledningssystem med den korrekte diameter.

Bemærk! Nogle varmebestandige isoleringsmaterialer indeholder flygtige komponenter, som afgiver en vedvarende, ubehagelig lugt. Disse materialer er uegnede.

➤ Sådan monteres forbrændingsgasafledningssystemet:
Tilslut rørene eller det fleksible aftræk i rustfrit stål.

- Bemærk!**
- Sørg for at bevare den korrekte indstikslængde;
 - Fastgør samlinger med en skrue på steder, som efter installeringen er utilgængelige.

5.8 Forbrændingsgasaflednings-/forbrændingslufttilførselssystem på apparater med lukket forbrænding

5.8.1 Generelt

I bilag 2, tabel 2 er det angivet, hvilken type aftrækssystem apparatet har.

Apparatet tilsluttes et kombineret forbrændingsgasaflednings-/forbrændingslufttilførselssystem, herefter kaldet det koncentriske system.

Gennemføringen til det fri kan foretages enten gennem muren eller taget. Der kan eventuelt anvendes en eksisterende skorstenskanal (se afsnit 5.8.4).

- Bemærk!**
- Brug kun det koncentriske system, som leveres af DRU. Dette system er godkendt til apparatet. DRU kan ikke garantere, at andre systemer vil fungere korrekt og sikkert, og frasiger sig ethvert ansvar herfor;
 - Anvend ved tilslutning til en eksisterende skorstenskanal kun det tilslutningssæt, som leveres af DRU.

Det koncentriske system bygges op fra apparatet (på apparatets tilslutningsrør).

Hvis det koncentriske system af byggetekniske årsager er monteret først, kan apparatet eventuelt tilsluttes senere ved hjælp af et teleskoprør.

5.8.2 Opbygning af koncentrisk system

Afhængigt af det koncentriske systems opbygning skal apparatet indstilles yderligere, eventuelt med en skydeventil eller luftindtagsføring.

Se i tabel 4 og 6, hvordan det afgøres, hvordan apparatet skal indstilles. Se i afsnit "Indstilling af apparatet", hvordan indstillingen foretages.

Det koncentriske system med murgennemføring eller taggennemføring skal opfylde følgende betingelser:

- I bilag 2, tabel 4 eller 5, kan du se, om der skal tilsluttes et lodret koncentrisk rør, og hvilken mindstelængde det i så fald skal have.
- Afgør, om den ønskede aftræk er tilladeligt.

Ved **murgennemføring** gælder det, at:

- Den samlede lodrette rørlængde må have en maksimal længde, som kan ses i bilag 2, tabel 4.
- Den mindste lodrette rørlængde, der skal bruges ved murgennemføring, kan findes i bilag 2, tabel 4.
- Den samlede vandrette rørlængde må have en maksimal længde, som kan ses i bilag 2, tabel 4 (ekskl. murgennemføring; se Bilag 3, fig. 4).

Ved **taggennemføring** gælder det, at:

- Opbygningen af det valgte system skal være tilladeligt, jf. bilag 2, tabel 5. Se nedenfor, hvordan det afgøres, om systemet er tilladeligt.

Nedenfor er angivet, hvordan det afgøres, om et koncentrisk system er tilladeligt, når der anvendes taggennemføring:

- 1) Tæl det nødvendige antal 45° og 90° bøjninger.
- 2) Tæl det samlede antal hele meter vandret rør.
- 3) Tæl det samlede antal hele meter lodret og/eller skrå rør (ekskl. taggennemføring).
- 4) Find det nødvendige antal bøjninger og den samlede vandrette rørlængde i de første 2 kolonner i tabel 2.
- 5) Find den samlede lodrette og/eller skrå rørlængde i den øverste række i tabel 5.
- 6) Hvis De ender i en celle, der indeholder et bogstav, er det valgte koncentriske system tilladeligt.
- 7) Afgør ved hjælp af tabel 6, hvordan apparatet skal indstilles.

5.8.3 Montering af koncentrisk system

- Bemærk!**
- Hold en afstand på mindst 50 mm mellem det koncentriske systems yderside og vægge og lofter. Hvis systemet indbygges i fx en niche, skal denne være beklædt med ikke-brændbart materiale;
 - Anvend varmebestandigt isoleringsmateriale ved gennemføring gennem brændbart materiale;
 - Murgennemføringens roset er for lille til at kunne afdække åbningen, når systemet skal føres gennem brændbart materiale. Derfor skal der først monteres en varmebestandig afslutning i passende størrelse på væggen. Derefter monteres rosetten på afslutningen;

Taggennemføringen kan føres gennem både skråt og fladt tag;

Taggennemføringen kan leveres med enten en taginddækning til fladt tag eller en justerbar universaltaginddækning til skråt tag.

- Bemærk!** Nogle varmebestandige isoleringsmaterialer indeholder flygtige komponenter, som afgiver en vedvarende, ubehagelig lugt. Disse materialer er uegnede.

Sådan monteres det koncentriske system:

- Byg systemet op fra apparatets tilslutningsrør.
- Tilslut de koncentriske rør og eventuelle bøjninger.
- Monter et spændebånd med silikonepakning på hver samling.
- Fastgør spændebåndet på røret med en skrue på et sted, som efter installeringen er utilgængeligt.

- Monter så mange murbeslag, at rørenes vægt ikke bæres af apparatet.
- Fastgør murgennemføringen fra ydersiden med 4 skruer.
- Bestem mur- eller taggennemføringens resterende længde, og lav denne efter mål. Sørg for at bevare den korrekte indstikslængde.
- Monter murgennemføringen med rillen/sammenføjningen opad.

Bemærk! - Hvis aftrækket føres gennem muren, skal murgennemføringen monteres med en hældning på 1 cm pr. meter til det fri, så der ikke kommer regnvand ind.

5.8.4 Tilslutning til eksisterende skorstenskanal

Apparatet kan tilsluttes en eksisterende kanal.

I skorstenen anbringes et fleksibelt rustfri stålrør til bortledning af forbrændingsgasserne med en diameter, der passer til røggaskanalen. Det omkringliggende hulrum anvendes som forbrændingslufttilførsel.

Ved tilslutning til en eksisterende skorstenskanal gælder følgende krav:

- Tilslutning er kun tilladt med det specielle skorstenstilslutningssæt fra DRU. Installeringsvejledning følger med sættet;
- De indvendige dimensioner skal være mindst 150 x 150 mm;
- Den lodrette længde må højst være 12 meter;
- Den samlede vandrette rørlængde skal have en maksimal længde, som kan findes i bilag 2, tabel 4;
- Den eksisterende skorstenskanal skal være ren;
- Den eksisterende skorstenskanal skal være tæt.

For indstilling af apparatet gælder de samme betingelser/anvisninger som for det koncentriske system som beskrevet ovenfor.

5.9 Yderligere anvisninger

Som ekstraudstyr til Global 70BF og Global 70XT BF fås et konvektionssæt: Maxvent-systemet.

Hvis der anvendes et Maxvent-system, skal det installeres før selve apparatet. Bemærk, at indbygningsmålene er anderledes, når der anvendes et Maxvent-system. Maxvent-systemets betjeningspanel skal monteres i betjeningskassen. Der henvises til vejledningen for Maxvent-systemet.

5.10. Rude

Efter placering af brændesættet kan ruden isættes som beskrevet nedenfor.

- Bemærk!**
- Undgå at beskadige ruden, når den udtages/isættes;
 - Brug den medfølgende topnøgle til løsning/stramning af skruerne.

5.10.1 Udtagning af rude

Sådan udtages ruden (se bilag 3, fig. 5-16):

- Fjern den lodrette afdækningsliste i venstre og højre side ved at skubbe listen op med en skruetrækker, vippe den ud parallelt med ruden og derefter tage den ud.
 - Fjern skruen, som fastgør ruseden, fra vindueslisten i højre side.
 - Skru de 3 skruer ud af den øverste vinduesliste.
 - Fjern den øverste vinduesliste.
 - Løsn skruen fra kilen i venstre og højre side 2 omgange.
- Bemærk!** Fjern ikke skruen, men lad den blive siddende i kilen.
- Tryk kilen (i venstre og højre side) så langt op som muligt.
 - Spænd derefter skruerne igen.
 - Tag fat i håndtagene, og træk ruden ud mod Dem selv.
 - Skub ruden så langt som muligt til venstre.
 - Vip ruden ud mod Dem selv ved hjælp af håndtaget til højre, og tag ruden ud.

5.10.2 Isætning af rude

Ved isætning af ruden følges ovennævnte punkter for udtagning af ruden i omvendt rækkefølge.

- Bemærk!**
- Undgå/fjern fingeraftryk på ruden, da disse brænder fast;
 - Spænd ikke skruerne for hårdt, da de kan knække eller skrues over gevind;
 - Tryk kilen ned, mens skruerne spændes.

5.11 Indstilling af apparatet

Apparatet skal indstilles, så det fungerer optimalt sammen med det koncentriske system. Til dette formål monteres eventuelt en skydeventil, og/eller luftindtagsføringen fjernes. Betingelserne, som gælder for murgennemføring og for taggennemføring er angivet i afsnit 5.8.

5.11.1 Skydeventil (R)

Skydeventilen (R) medfølger løst. Sådan monteres skydeventilen (se Bilag 3, fig. 17):

- Anbring skydeventilen.
- Indstil skydeventilens åbning ved hjælp af den medfølgende skabelon (se Bilag 3, fig. 18).
- Fastmonter skydeventilen ved hjælp af skruen (U).

5.11.2 Luftindtagsføring (L)

Luftindtagsføringen (L) befinder sig på bagsiden af bakken (M) omkring brænderen.

Sådan fjernes den (se Bilag 3, fig. 19):

- Tag bakken omkring brænderen ud af apparatet.
- Løsn skrue (N), og tag den ud.
- Fjern luftindtagsføringen.
- Læg bakken omkring brænderen tilbage i apparatet.

5.12 Placering af brændesæt

Med apparatet følger et brændesæt.

Bemaerk! Overhold nøje nedenstående anvisninger for at undgå farlige situationer:

- Brug kun det medfølgende brændesæt;
- Anbring brændesættet nøjagtig som beskrevet;
- Hold pilotbrænderen og området omkring brænderen frit (se Bilag 3, fig. 20);
- Hold termokobling 2 og området omkring den frit (se Bilag 3, fig. 21);
- Hold renden mellem brænderbakken og bakken omkring brænderen fri;
- Sørg for, at det fine vermiculitstøv ikke lægger sig på brænderen.

5.12.1 Brændesæt

Brændesættet består af sort vermiculit (se Bilag 3, fig. 22), chips (se Bilag 3, fig. 23) og fire brændestykker.

➤ Fyld brænderbakken med vermiculit, og fordel vermiculitten jævnt.

Bemaerk!

- Det kan påvirke flammebilledet at flytte på vermiculitten, men
- brænderdækket skal være dækket med vermiculit for at sikre længst mulig levetid for brænderen.

➤ Find brændestykkerne A-D ved hjælp af Bilag 3, fig. 24.

Tip! Brændestykkerne kan kendes fra hinanden på brændemærkerne.

➤ Anbring brændestykke A (bageste brændestykke), brændestykke B (midterste brændestykke) og brændestykke C (højre brændestykke) i den nævnte rækkefølge (se Bilag 3, fig. 25-31).

Bemaerk! Brug positionstapperne som vist på billederne.

- Fyld bakken omkring brænderen med chips, og fordel chipsene jævnt (se Bilag 3, fig. 32).
- Anbring til sidst brændestykke D (venstre brændestykke) (se Bilag 3, fig. 33).

6. Trådløs fjernbetjening

Med apparatet følger en trådløs fjernbetjening.

Regulering af flammehøjde, tænding og slukning sker ved hjælp af fjernbetjeningen, som kommunikerer med en modtager.

I brugervejledningens kapitel 4 "Trådløs fjernbetjening" kan De læse, hvordan De betjener apparatet, og hvordan fjernbetjeningen fungerer.

Bemaerk! Tænd først apparatet, når alle gasledninger og aftræksrør er helt færdiginstalleret, og start med at følge proceduren i afsnit 7.3.

Nedenfor er beskrevet, hvordan modtageren tilsluttes.

6.1 Tilslutning af modtager

Apparatet er udstyret med fjernbetjent elektronisk tændanordning.

Modtageren skal sluttes til apparatet, før batterierne isættes.

- Tilslut modtageren som vist i Bilag 3, fig. 38.
- Løsn antennen (N) fra klemmen, og rejs antennen op (se Bilag 3, fig. 39).

- Tip!**
- Stikkene har forskellig størrelse, der passer til stikkontakterne;
 - Øjets størrelse svarer til skrueens størrelse;
 - Øje og skrue har samme farve;
 - Isæt batterierne som beskrevet i afsnit 6.1.1.

- Bemaerk!**
- Undgå at lægge tændkablet hen over eller langs med metal, sten eller beton, da dette svækker gnisten. Sørg for, at kablet hænger helt frit;
 - Sørg for, at ledningerne fra termokobling 2 ikke kommer i berøring med dele, som bliver varme;
 - Hold tændkablet i mindst 10 cm's afstand fra antennen for at undgå, at modtageren beskadiges;
 - Undgå støv på eller i modtageren: Dæk den til, når der udføres arbejde;
 - Anbring modtageren i den dertil beregnede holder under apparatet eller i betjeningslugen, som vist i Bilag 3, fig. 39;
 - Hvis der bruges en adapter, kan det kun garanteres, at modtageren fungerer korrekt, hvis der anvendes en adapter leveret af DRU.

6.1.1 Isætning/udskiftning af batterier i modtager

Sådan isættes batterierne:

- Tag modtageren ud af holderen, og skub dækslet af.
- Isæt eller udskift de 4 penlibebatterier (AA).

- Bemaerk!**
- Vær opmærksom på "+"- og "-"-polerne på batterierne og modtageren;
 - Brug alkalinebatterier. Der må ikke bruges genopladelige batterier;
 - Batterier er kemisk affald og må ikke bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

- Skub dækslet på igen.
- Sæt modtageren tilbage i holderen.

6.2 Programmering af kommunikationskode

Før apparatet tages i brug, skal der programmeres en kommunikationskode mellem fjernbetjeningen og modtageren.

Hvis modtageren eller fjernbetjeningen udskiftes, skal der programmeres en ny kode.

 lille flamme

 stor flamme

Sådan gør De:

- Sæt batterier i modtageren, hvis det ikke allerede er gjort (se afsnit 6.1.1).
- Sæt 9V-blokbatteriet i fjernbetjeningen, hvis det ikke allerede er gjort (se brugervejledningen).
- Hold resetknappen på modtageren inde, indtil der høres to lydsignaler efter hinanden (se Bilag 3, figur 40).
- Slip resetknappen efter det andet, længerevarende signal.
- Tryk inden for 20 sekunder på knappen "lille flamme" på fjernbetjeningen, indtil der høres to korte lydsignaler – dette er bekræftelsen på, at kommunikationen fungerer.

6.3 Alternativ betjening

Ovne, der er forsynet med elektronisk tænding med en radiostyret fjernbetjening, kan tilsluttes et alternativt eksternt styresystem (f.eks. Domotica). Til dette formål er der fire udtag på siden af modtageren (se bilag 3, fig. 44). Til tilslutning til en ekstern styring skal bruges et Domotica-tilslutningskabel til Mertik GV60 – se DRU's servicewebsite.

Følgende kontakter er mulige:

- Tænding: Luk de to kontakter 1 + 3 i ét sekund (hvis apparatet har en ekstra termokobling, skal ovnen brænde på højeste trin i mindst 20 sekunder, før det ønskede trin kan vælges).
- Flamme op: Luk kontakt 1 én gang kortvarigt pr. trin, eller hold den inde i 12 sekunder for at opnå højeste trin.
- Flamme ned og slukning (pilotflamme forbliver tændt): Luk kontakt 3 én gang kortvarigt pr. trin, eller hold den inde i 12 sekunder for at opnå laveste trin (dvs. slukke).
- Slukke apparatet helt (inkl. pilotflamme): Luk alle tre kontakter 1 + 2 + 3 i ét sekund.

Ovnen vil stadig reagere på den radiostyrede fjernbetjening, som følger med ovnen.

Det eksterne styresystem kan benytte en af denne fjernbetjenings to tilstande:

1. Manuel tilstand

Denne fjernbetjeningstilstand er passiv. Det vil sige, at der ikke sker noget, før den betjenes manuelt. Funktionerne højt/lavt trin, tænding og slukning kan reguleres ved hjælp af det eksterne styresystem.

Tip! Hvis det eksterne styresystem har en intelligent ur- eller termostattyret funktion, skal fjernbetjeningen, som følger med ovnen, stå i manuel tilstand for at undgå forstyrrelse af disse funktioner.

2. Ur-/termostattyret tilstand

Denne fjernbetjeningstilstand er aktiv. Det vil sige, at den antager ur- og termostatfunktionen. Funktionerne højt/lavt trin, tænding og slukning kan reguleres ved hjælp af det eksterne styresystem.

Tip!

- Når ovnen er slukket (inkl. pilotflammen), manuelt eller med en af fjernbetjeningerne, er der af sikkerhedsmæssige årsager blokeret for tænding af ovnen i 3 minutter.
- Når det ikke længere er muligt at betjene ovnen ved hjælp af det eksterne styresystem, skal apparatet slukkes og derefter tændes ved hjælp af den medfølgende fjernbetjening.

7. Afprøvning

For at afprøve, om apparatet fungerer korrekt og sikkert, skal De gennemføre nedenstående afprøvning inden ibrugtagning.

7.1 Gastæthed

Bemærk! Alle tilslutninger skal være gastætte. Kontroller tilslutningerne for gastæthed; Gasreguleringen kan udsættes for tryk på op til 50 mbar.

7.2 Gastryk/fortryk

Brændertrykket er indstillet fra fabrikken (se typeskiltet).

Bemærk! Fortrykket i boliginstallationer skal kontrolleres, da dette kan variere.

- Kontroller fortrykket (se målenippel på gasreguleringen i Bilag 3, fig. 41).
- Kontakt energiselskabet, hvis fortrykket ikke stemmer.

7.3 Tænding af pilot og hovedbrænder

For tænding af pilotbrænder og hovedbrænder henvises til brugervejledningens kapitel 4, afsnit 4.2 "Fjernbetjening".

7.3.1 Første gang apparatet tændes efter installering eller service

Bemærk! - Første gang apparatet tændes, efter at det er installeret, eller efter at der er udført service på apparatet, skal det ske uden glasruden. Udluft eventuelt gasledningen.

Sådan gør De:

- Tag glasruden ud, hvis den sidder i.
- Påbegynd den tændingsprocedure, som er beskrevet i brugervejledningens kapitel 4.
- Hvis pilotflammen ikke tændes:
 - Gentag tændingsproceduren, indtil pilotbrænderen tændes;
 - Se i fejlfindingstabellen (bilag 1), hvis dette ikke lykkes efter et par forsøg.
- Når pilotflammen er tændt, skal hovedbrænderen også tændes i løbet af tændingsproceduren.
- Kontroller, om hovedbrænderen bliver ved med at brænde.
- Hvis dette ikke er tilfældet:
 - Gentag tændingsproceduren, indtil hovedbrænderen bliver ved med at brænde;
 - Se i fejlfindingstabellen (bilag 1), hvis dette ikke lykkes efter et par forsøg.
- Sluk for apparatet.
- Isæt derefter glasruden som beskrevet i afsnit 5.10.
- Gentag tændingsproceduren et par gange, og udfør de kontroller, som er beskrevet i afsnit 7.3.2.
- Pilotflammen bør nu tænde straks.

Tip! Når det kontrolleres, om hovedbrænderen bliver ved med at brænde, kan det hænde, at den alligevel slukkes efter 22 sekunder. Dette skyldes, at apparatet er udstyret med en ekstra termokobling, og at glasruden endnu ikke er isat. Dette kan betragtes, som at hovedbrænderen bliver ved med at brænde.

Bemærk! - Under tændingsproceduren må knap B på gasreguleringen ikke drejes manuelt;
 - Vent altid 5 minutter, efter at pilotflammen er slukket, før De tænder apparatet igen;
 - Pilotflammen må ikke mindskes ved hjælp af indstillingsmuligheden på gasreguleringen.

7.3.2 Hovedbrænder

Bemærk! - Pilotbrænderen skal tænde hovedbrænderen efter få sekunder, og den må ikke tænde med et knald;
 - Hovedbrænderen/-brænderne skal tænde jævnt, uden knald, fordele sig over hele brænderen og blive ved med at brænde.

- Kontroller, om hovedbrænderen fungerer fra kold tilstand (slukket pilotflamme):
- Efter åbning af gasspjældet skal hovedbrænderen brænde inden for få sekunder.

Tip! - Når gasspjældet åbner, begynder motoren at køre, og der høres en motorlyd.
 - Flammebilledet og en flammeovergangen kan først bedømmes rigtigt, når glasruden er isat.

Se i fejlfindingstabellen (bilag 1), hvis tændingen af hovedbrænderen ikke lever op til ovenstående krav.

7.4 Flammebillede

Flammebilledet kan først bedømmes rigtigt, når apparatet har været tændt i nogle timer. Flygtige komponenter fra lak, materialer osv., som inddampes i de første par timer, påvirker flammebilledet.

Bemaerk! Hvis indkapslingen er opbygget i sten eller forsynet med puds, må apparatet først tages i brug 6 uger efter opbygningen af indkapslingen for at forebygge revnedannelse.

- Kontroller, om flammebilledet er acceptabelt;
- Se i fejlfindingstabellen (bilag 1), hvordan problemer med et uacceptabelt flammebillede kan afhjælpes.

8. Vedligeholdelse

En gang om året skal apparatet efterses, renses og eventuelt repareres af en kvalificeret installatør. Under alle omstændigheder skal det kontrolleres, at apparatet fungerer korrekt og sikkert.

- Bemaerk!**
- Luk for gashanen under vedligeholdelsesarbejdet;
 - Afprøv gastætheden efter reparationer;
 - Ved udskiftning af termokobling 1 skal klembøsningen først fingerspændes, hvorefter den spændes en kvart omgang med en egnet nøgle;
 - Pilotflammen må ikke mindskes ved hjælp af indstillingsmuligheden på gasreguleringen.

- Rens om nødvendigt nedenstående dele:
 - Pilotbrænderen (se fejlfindingstabellen i bilag 1);
 - Området omkring pilotbrænderen;
 - Ruden/ruderne.

- Bemaerk!**
- Udtag/isæt ruden/ruderne som beskrevet i afsnit 5.10;
 - Fjern belægninger på indersiden af ruden/ruderne med en fugtig klud eller med et rengøringsmiddel uden slibemiddel, som fx kobberrens eller rengøringsmiddel til keramiske kogeplader;
 - Undgå/fjern fingeraftryk på ruden/ruderne, da disse brænder fast;
 - Udskift revnede eller knuste ruder som beskrevet i afsnit 5.10.

Bemaerk! Læg brænde-/kiselsættet tilbage på den korrekte placering, hvis dette er fjernet (se afsnit 5.12).

- Efterse forbrændingsgasafledningssystemet.

Bemaerk! Der skal altid udføres en afprøvning.

- Udfør afprøvning som beskrevet i kapitel 7.

8.1 Reservedele

Reservedele fås hos leverandøren.

9. Overdragelse

Gør brugeren fortrolig med apparatet. Instruer bl.a. brugeren i ibrugtagning, sikkerhedsforanstaltninger, apparatets og fjernbetjeningens funktion samt årlig vedligeholdelse (se brugervejledningen).


- Bemærk!**
- Forklar brugeren, at han/hun ved forstyrrelser eller funktionsfejl straks skal lukke for gashanen og kontakte installatøren for at undgå farlige situationer;
 - Vis, hvor gashanen sidder;
 - Gør brugeren opmærksom på brugervejledningens forholdsregler, som forebygger utilsigtet tænding forårsaget af andre trådløse fjernbetjening, som f.eks. bilnøgler og garageåbnere.
- Instruer brugeren i, hvordan apparatet og fjernbetjeningen fungerer.
- Gør i forbindelse med ibrugtagning opmærksom på:
- at en indkapsling, som er opbygget af sten eller forsynet med puds, skal tørre i mindst 6 uger før ibrugtagning for at forebygge revnedannelse;
 - at der ved første optænding kan frigives flygtige stoffer fra inddampning af lak, materialer og lignende (se også først brugervejledningens kapitel 3);
 - at apparatet under inddampningen helst skal sættes i højeste position;
 - at der skal sørges for god udluftning i rummet.
- Udlever vejledningerne til brugeren (alle vejledninger skal opbevares sammen med apparatet).


10. Fejlfinding

I bilag 1 ses en oversigt over de forstyrrelser, der kan opstå, samt mulige årsager og løsninger.


Bilag 1: Fejldiagnosticering

Fejlfindingstabell for gaspejse med elektronisk tændanordning: tænding og flammebillede

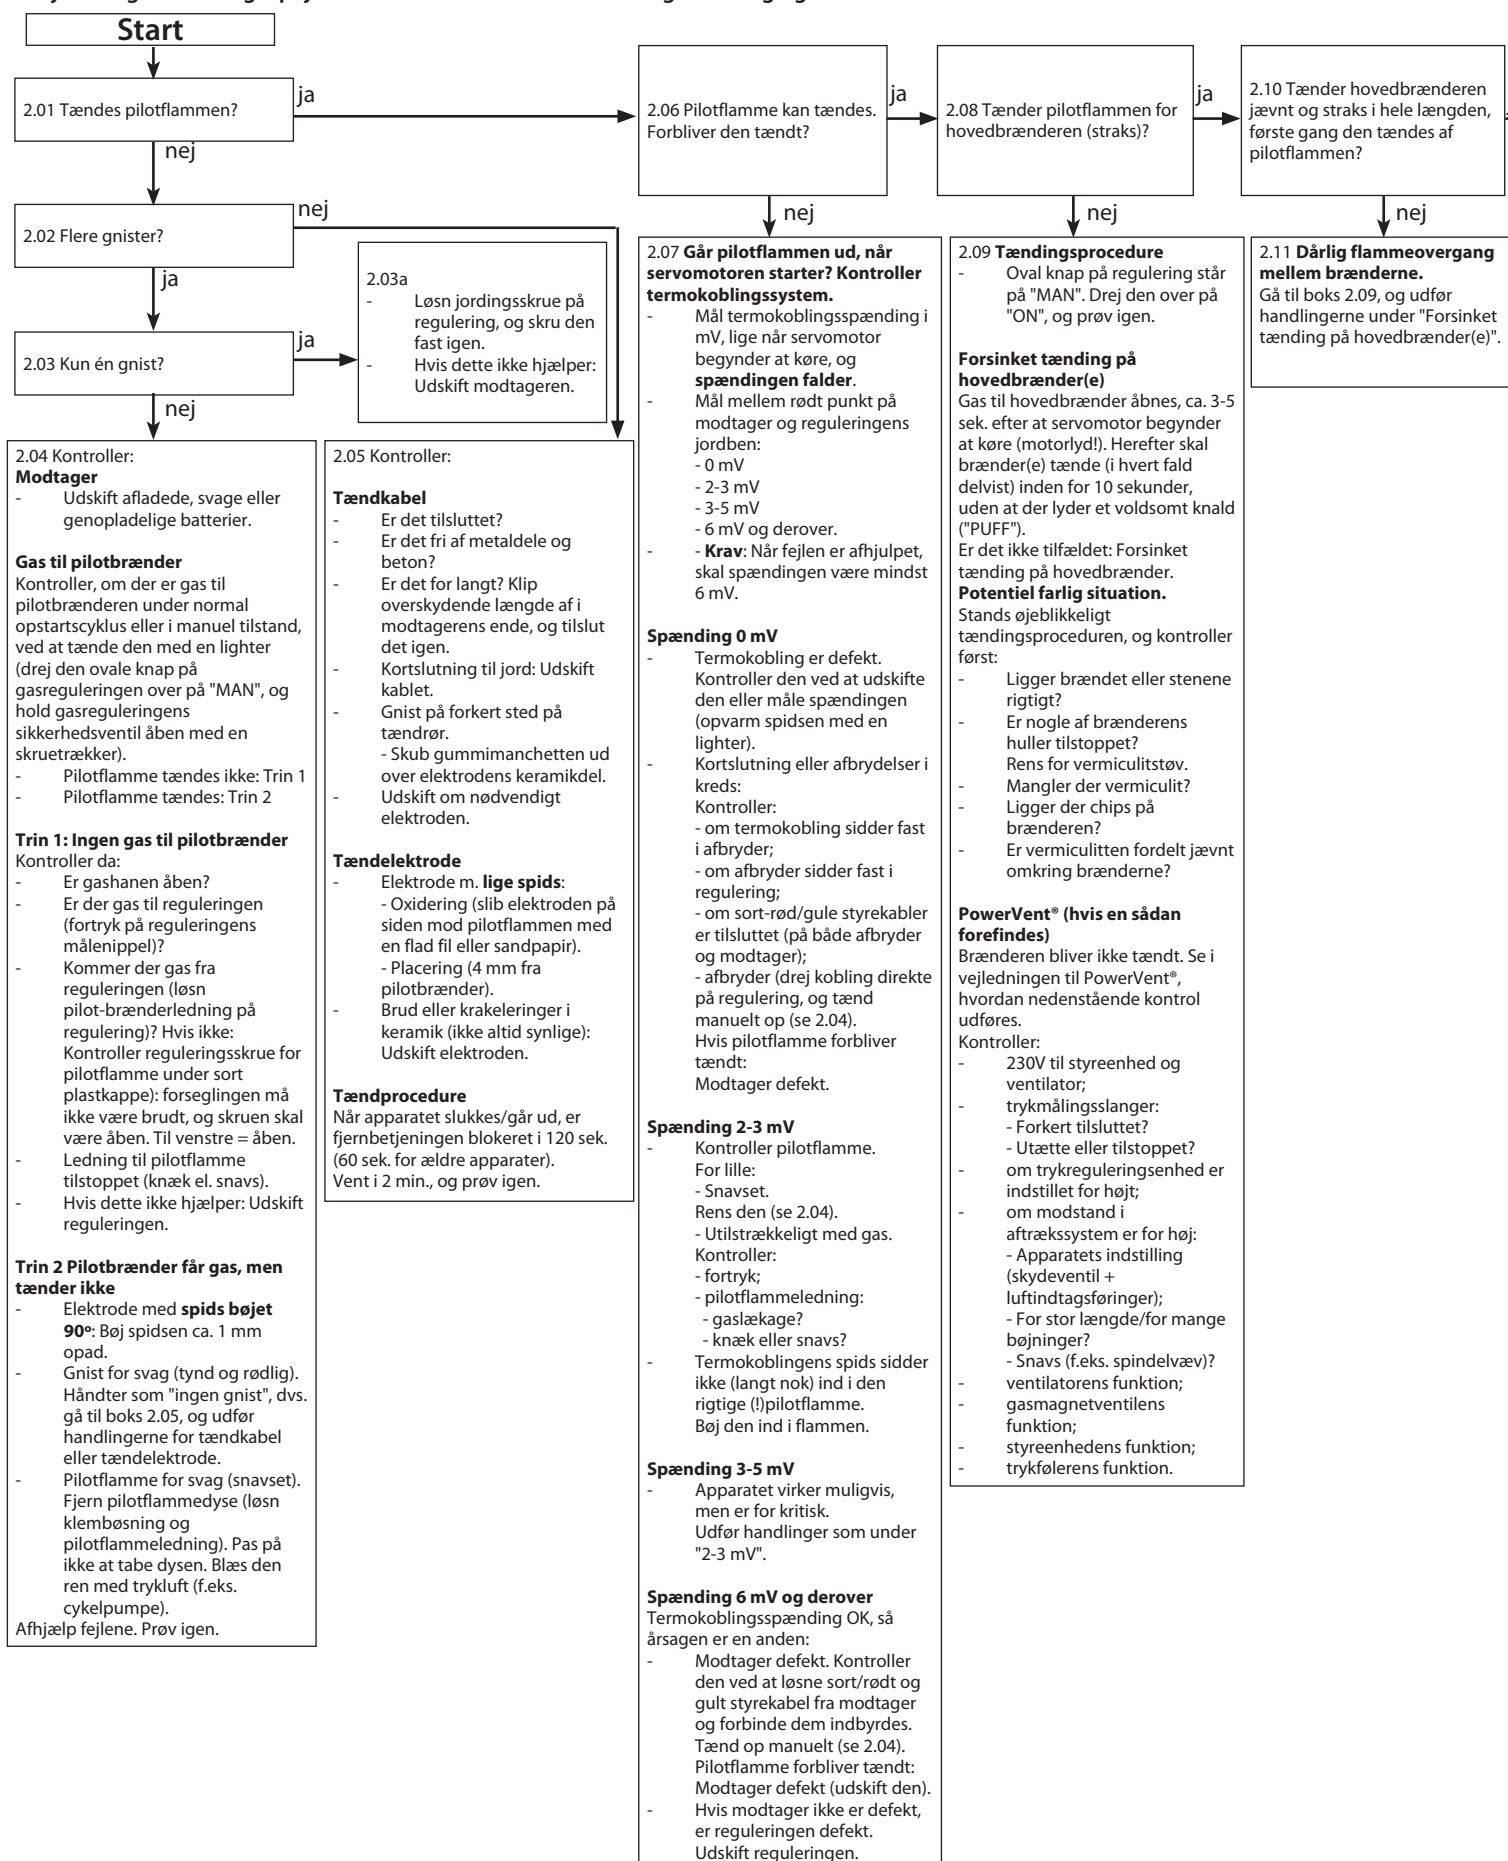

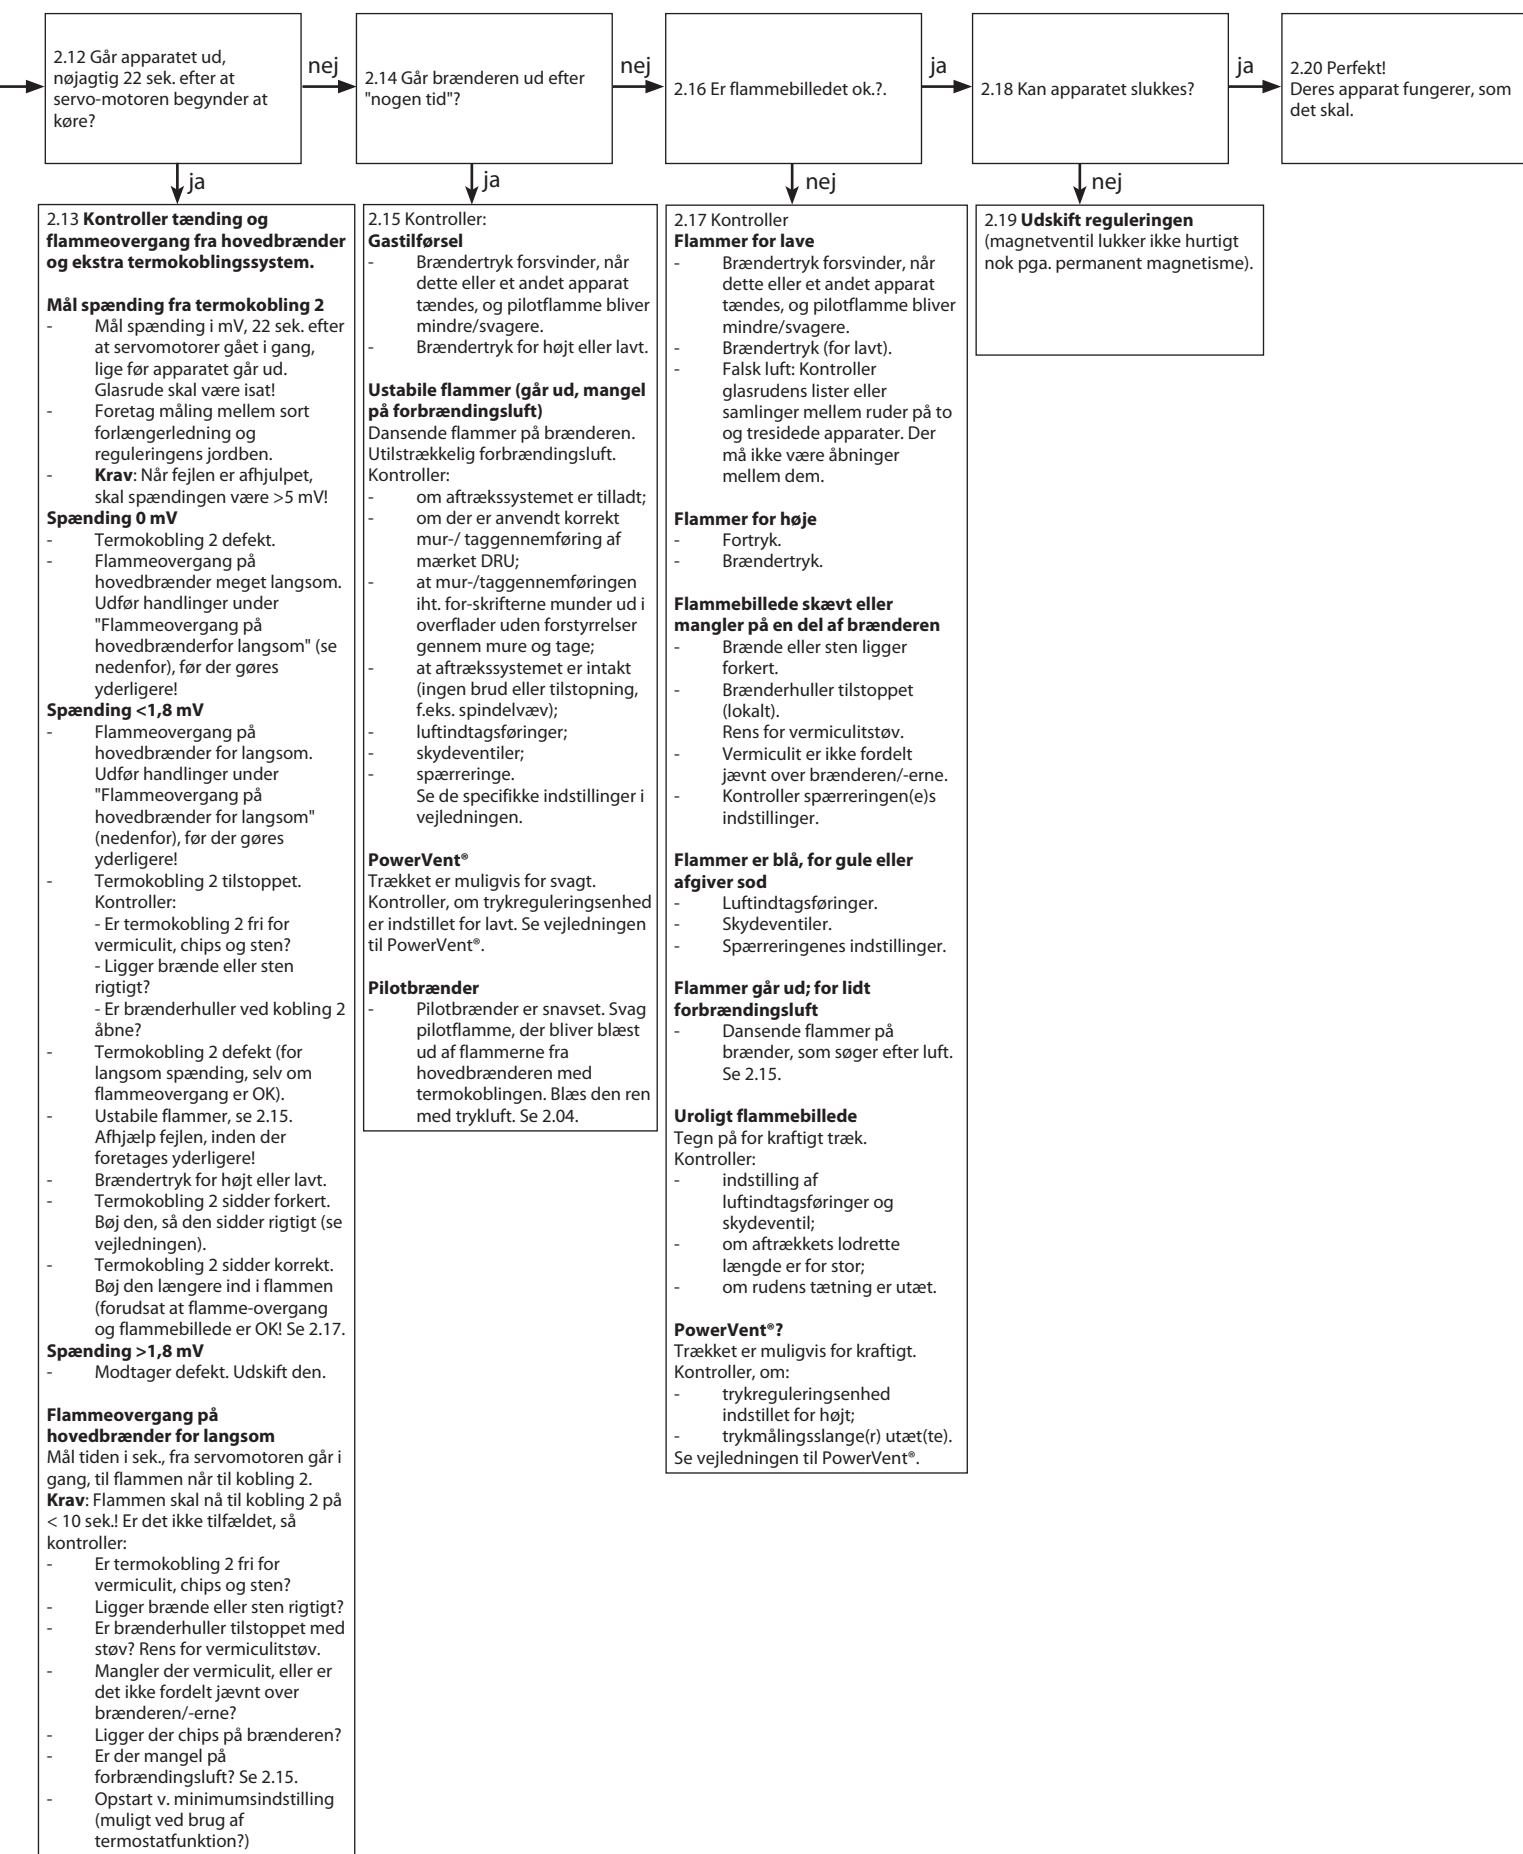

Fejlfindingstabel for gaspejse med elektronisk tændanordning: fjernbetjening

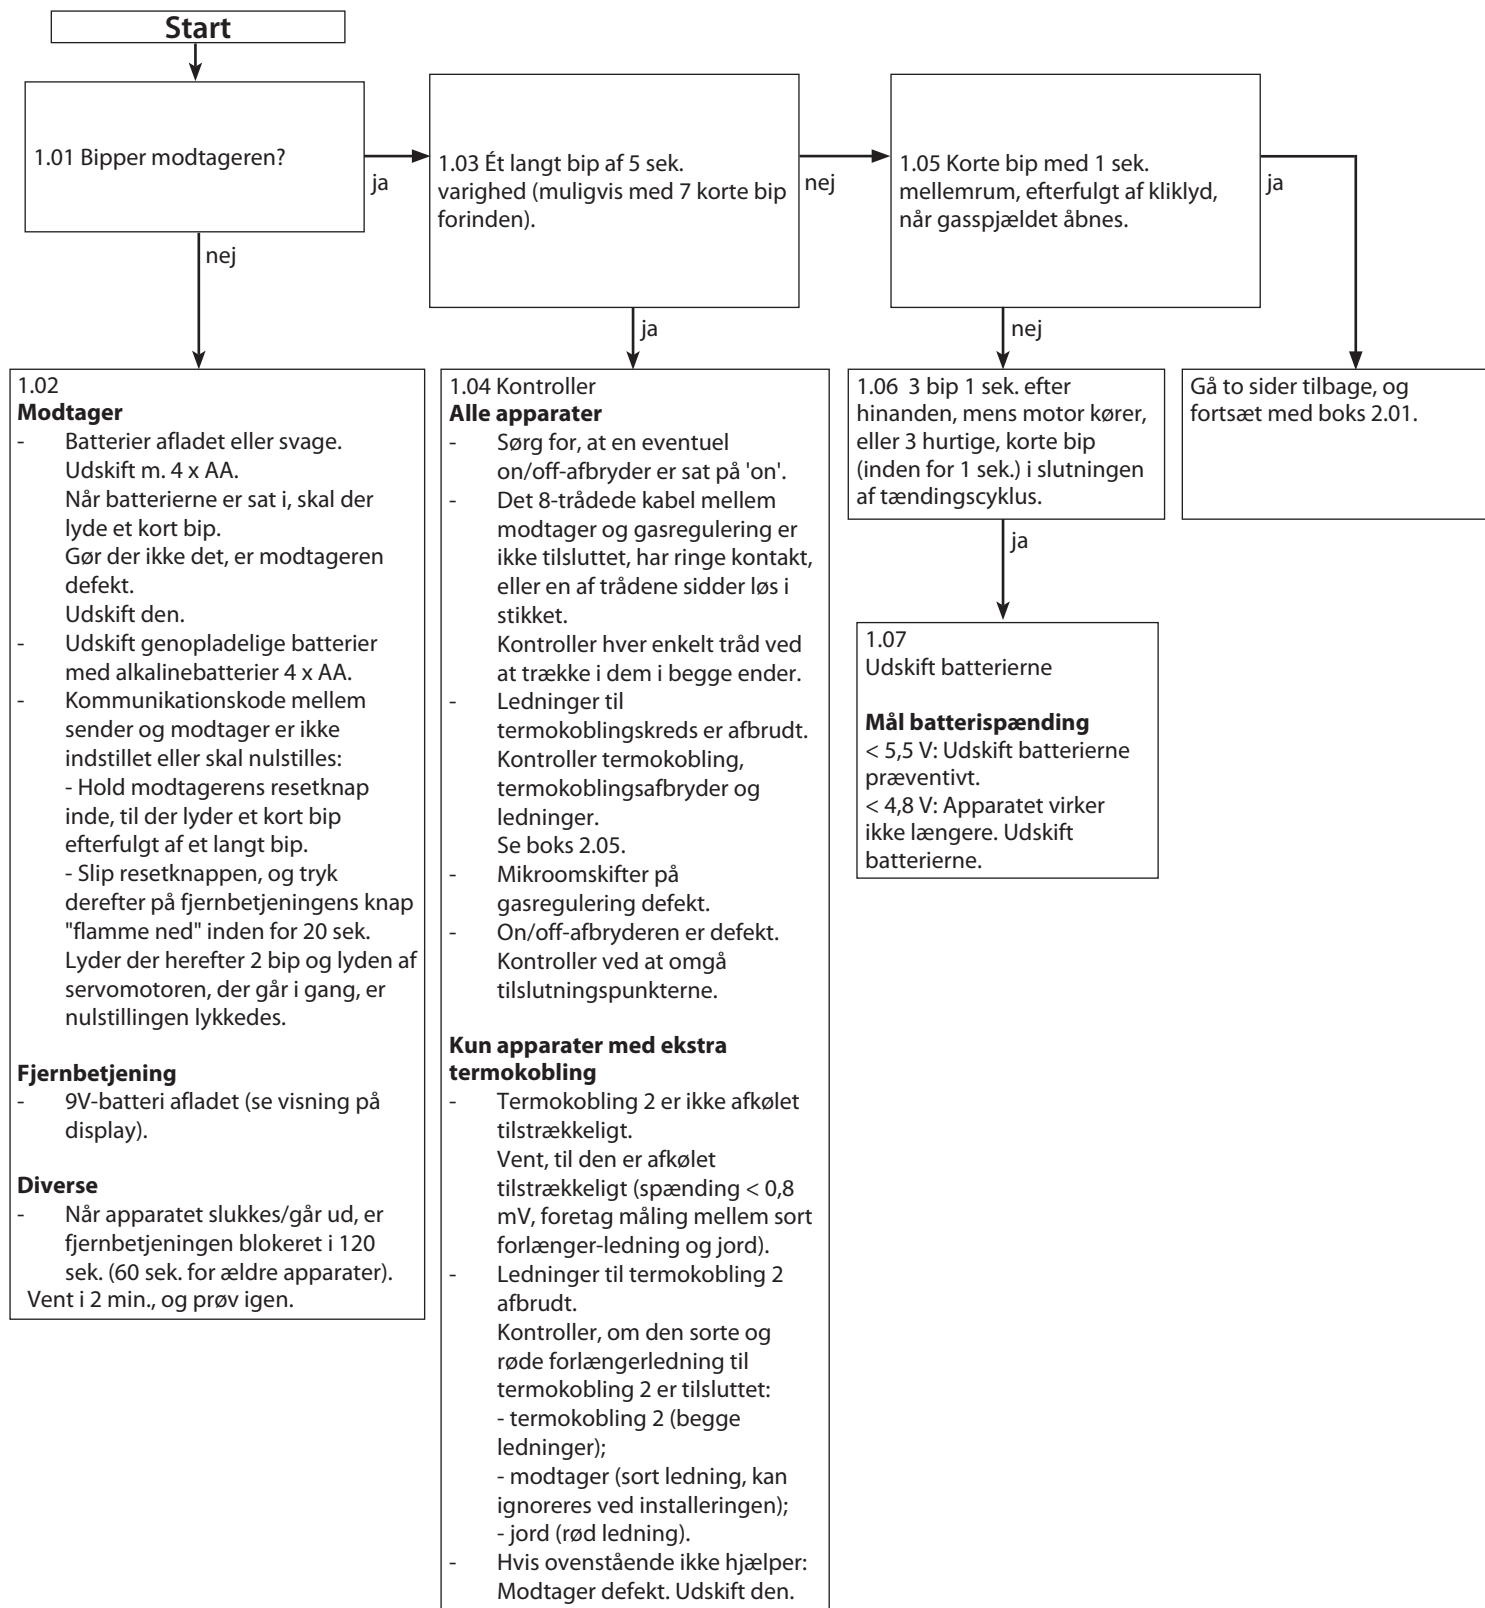

Bilag 2 Tabeller

Tabel 1: Medfølgende dele

Del	Antal
Brændesæt	1x
Betjeningsluge	Ekstraudstyr
Vejledning til betjeningsluge	Ekstraudstyr
Installationsvejledning	1x
Brugervejledning	1x
Afdækningsliste venstre	1x
Afdækningsliste højre	1x
Indstillingsskabelon til skydeventil	1x
Ekstra skruer til montering af ruder	6x
Topnøgle 8 mm	1x
Fjernbetjening med modtager	1x
9V-blokbatteri	1x
Penlitebatteri (type AA)	4x
Fitting 15 mm x G3/8"	1x

Tabel 2: Tekniske specifikationer

Tabel 2: Tekniske specifikationer				
Produktnavn	Global 70BF / Global 70XT BF			
Apparattype	Indbygningsapparat			
Forbrænding	Lukket forbrænding			
Tilførsels- og aftrækssystem	Koncentrisk 150/100			
Flammesikring	Pilotflamme med termokobling			
Ekstra termokoblingssikring	ja			
Atmosfærekontrol	nej			
Trykudligningsluge	ja			
Ventilationsåbning i indkapsling	200 cm ²			
Type	C11/C31			
Global 70BF				
Gasart		G20	G25	G31
Brændertryk	mbar	15.2	19	27
Nom. Effekt	kW	4.7	4.3	4.3
Nom. belastning (Hs)	kW	7	6.4	6.4
Nom. belastning (Hi)	kW	6.3	5.8	5.8
Forbrug	L/h	666	704	240
Forbrug ved minimumsindstilling	L/h	420	461	156
Brænderdyse	mm	Ø 2.0	Ø 2.0	Ø 1.35
Reduktionsdyse	mm	Ø 1.7	Ø 1.7	Ø 1.3
Pilotflammedyse	Kode	51	51	30
Effektklasse		2	2	2
Global 70XT BF				
Gasart		G20	G25	G31
Brændertryk	mbar	15.2	19	27
Nom. Effekt	kW	7	6.2	6.3
Nom. belastning (Hs)	kW	9.3	8.6	8.6
Nom. belastning (Hi)	kW	8.4	7.8	7.7
Forbrug	L/h	894	950	321
Forbrug ved minimumsindstilling	L/h	426	451	170
Brænderdyse	mm	Ø 2.35	Ø 2.35	Ø 1.55
Reduktionsdyse	mm	Ø 1.7	Ø 1.7	Ø 1.3
Pilotflammedyse	Kode	51	51	30
Effektklasse		2	2	2

Tabel 3: Fortryk ved brug af G31

Land	mbar
NL / DK / FI / NO / SE / HU / BA / GR	30
FR / BE / IT / PT / ES / GB / IE	37
DE	50

Tabel 4: Betingelser for justering af apparatet ved anvendelse af murgennemføring

G20/G25/G31					
Samlet antal meter lodret rør	Samlet antal meter vandret rør (ekskl. mur-gennemføring)	Se figur	Luftindtagsføring	Skydeventil	Åbning skyde-ventil i mm
1 - 4	>0 - 3	4	NEJ	NEJ	ÅBEN
1 - 4	0 ¹⁾	4	JA	NEJ	ÅBEN

1) fabriksindstilling

Tilladelighed og betingelser for koncentrisk system med taggennemføring

Tabelle 5: Festlegen der Zulässigkeit des konzentrischen Systems													
G20/G25/G31	Samlet antal meter lodret rør	Samlet antal meter lodret og/eller skrå rør											
		1 ¹⁾	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0 bøjninger	0	B	B	B	C	C	C	C	C	D	D	D	D
2 bøjninger	0	A	A	B	B	B	C	C	C	C	C	D	D
	1		A	A	B	B	B	C	C	C	C	C	
	2			A	A	B	B	B	C	C	C		
	3				A	A	B	B	B	C			
	4					A	A	B	B				
	5												
3 bøjninger	0	A	A	A	B	B	B	C	C	C	C	C	D
	1		A	A	A	B	B	B	C	C	C	C	
	2			A	A	A	B	B	B	C	C		
	3				A	A	A	B	B	B			
	4					A	A	A	B				
	5												
4 bøjninger	0	A	A	A	A	B	B	B	C	C	C	C	C
	1		A	A	A	A	B	B	B	C	C	C	
	2			A	A	A	A	B	B	B	C		
	3				A	A	A	A	B	B			
	4					A	A	A	A				
	5												
5 bøjninger	-												





■ situationen er ikke tilladelig




¹⁾ minimumlængde

Tabel 6: Betingelser for indstilling af apparatet ved taggennemføring


G20/G25/G31			
Situation	Luftindtagsføring	Skydeventil	Åbning skydeventil i mm
A	NEJ	NEJ	ÅBEN
B	JA	JA	40
C	JA	JA	30
D	JA	JA	25




Bilag 3 Figurer

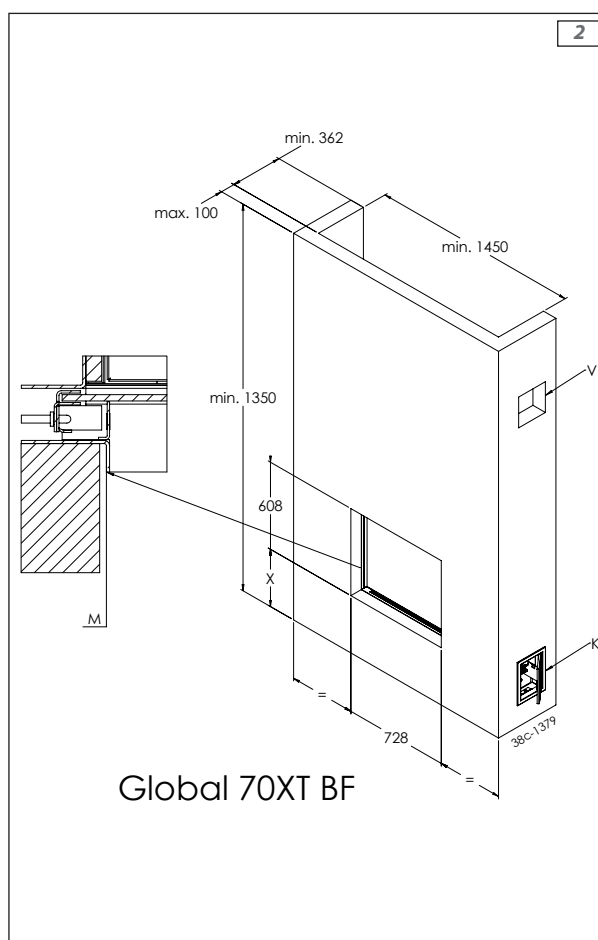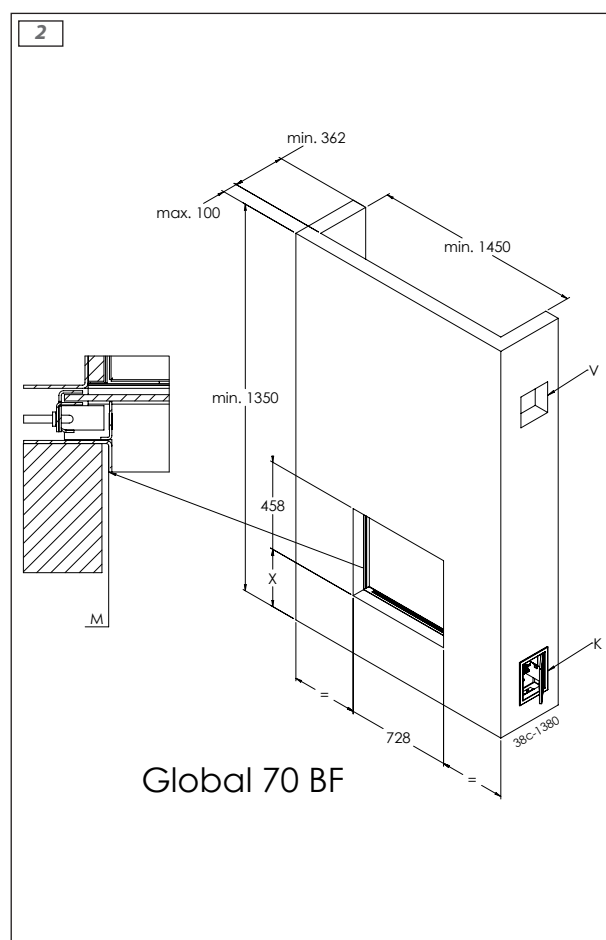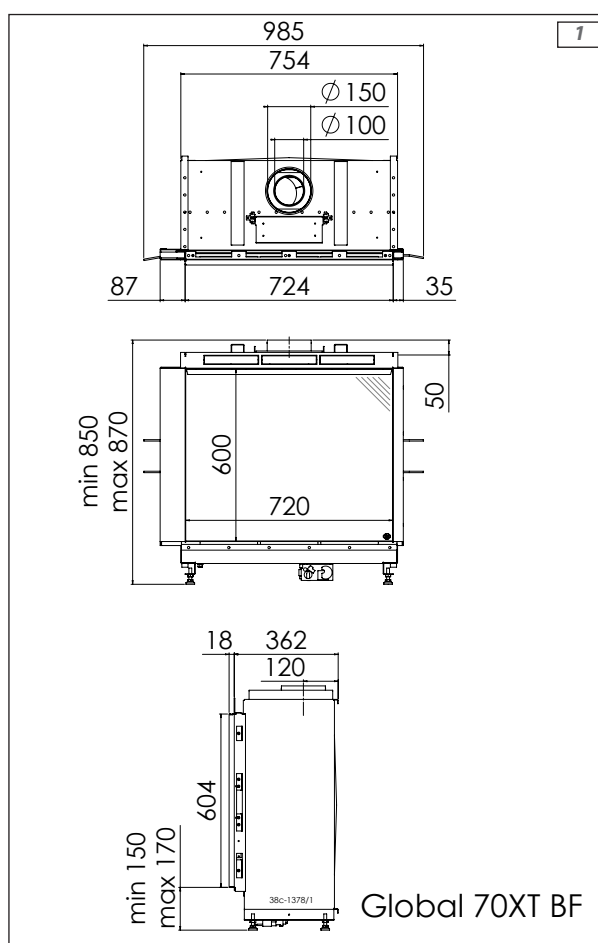
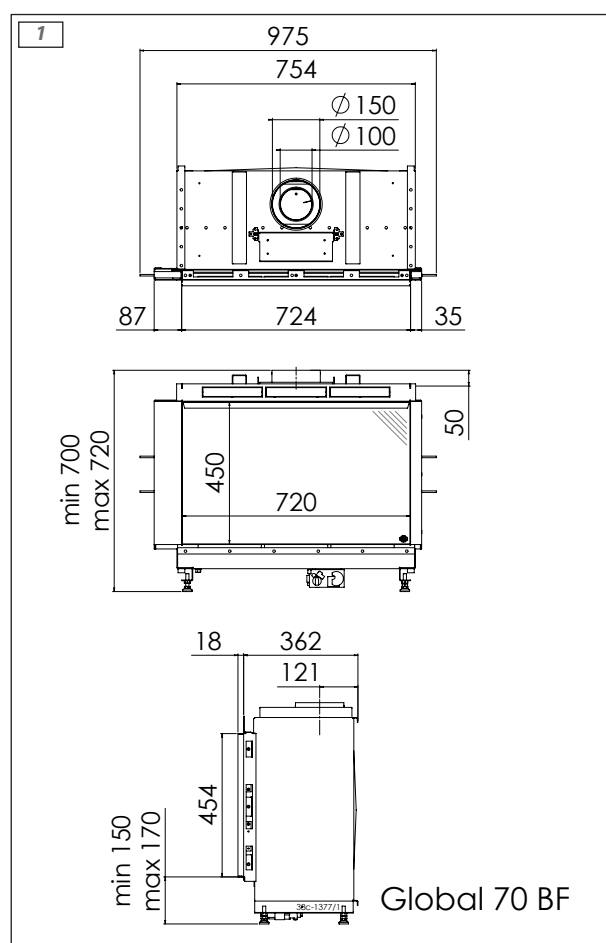



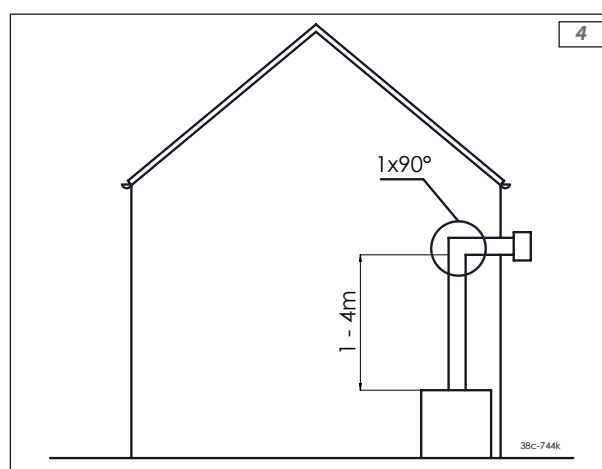
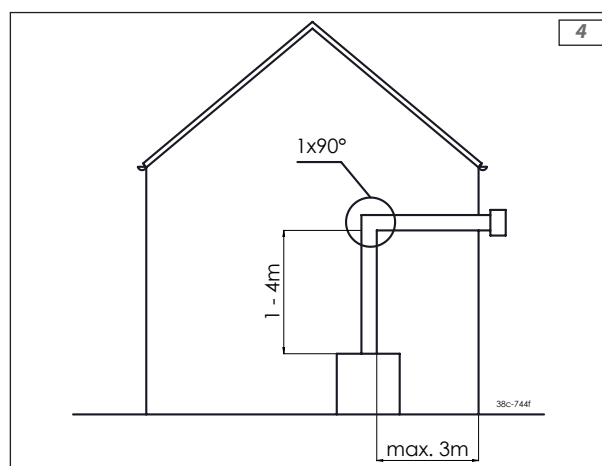
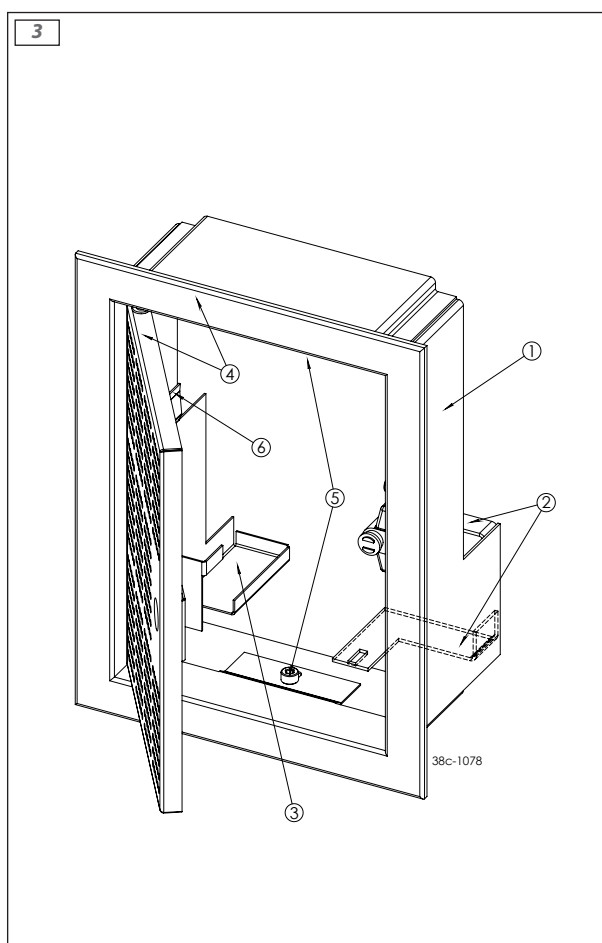








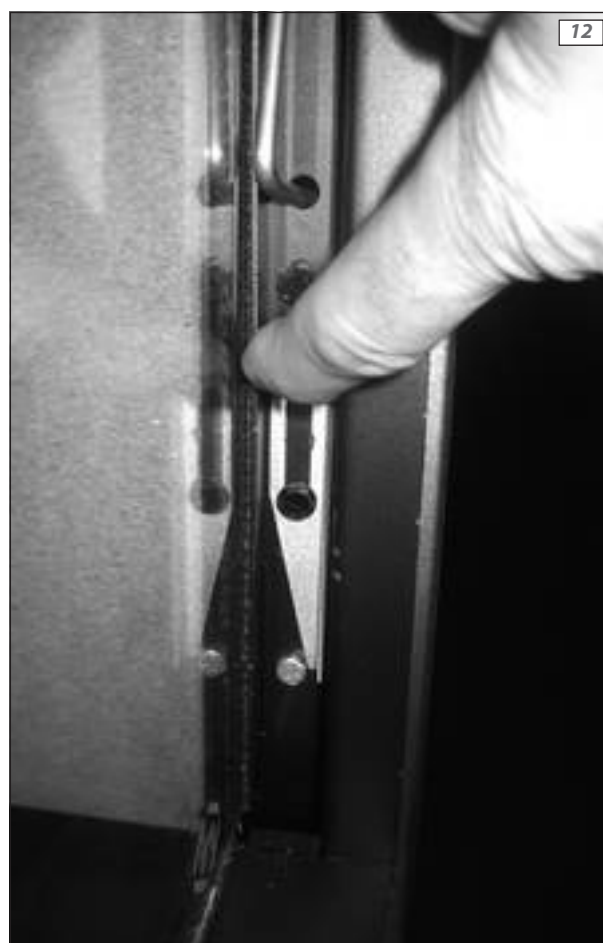


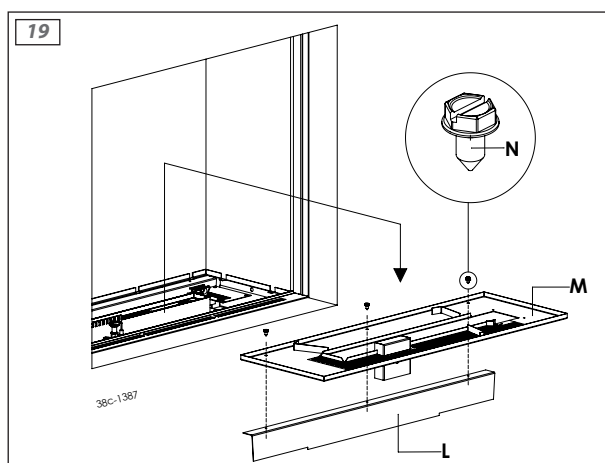
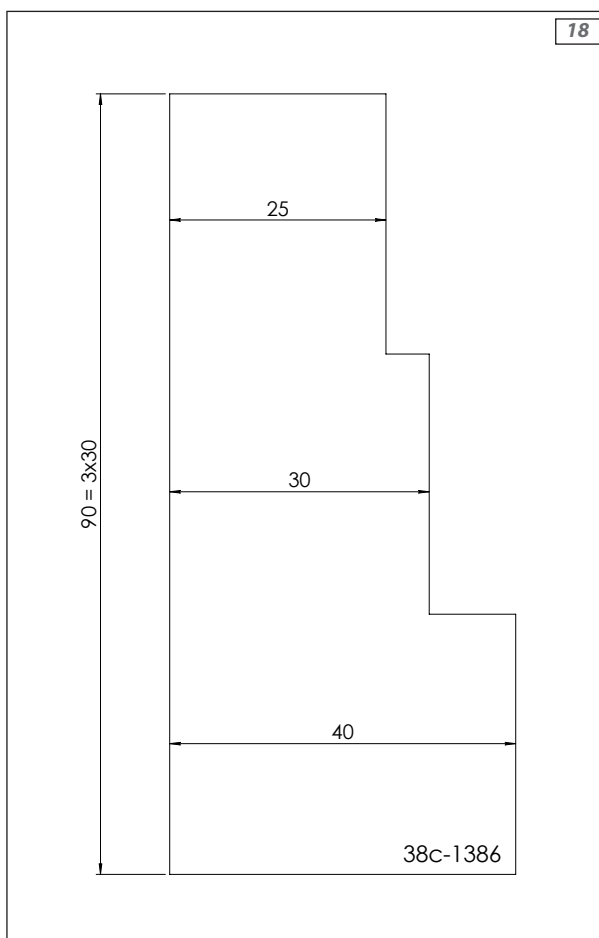
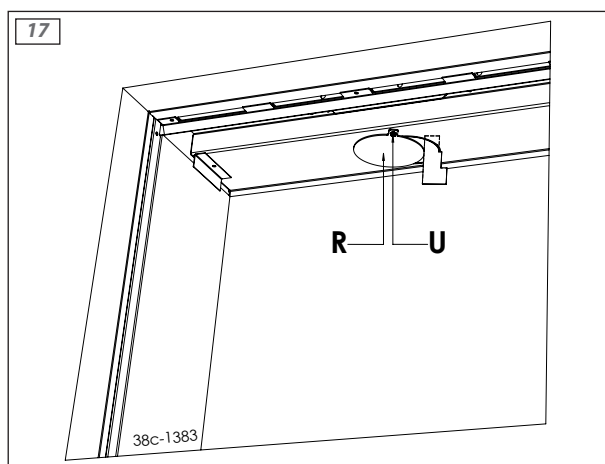


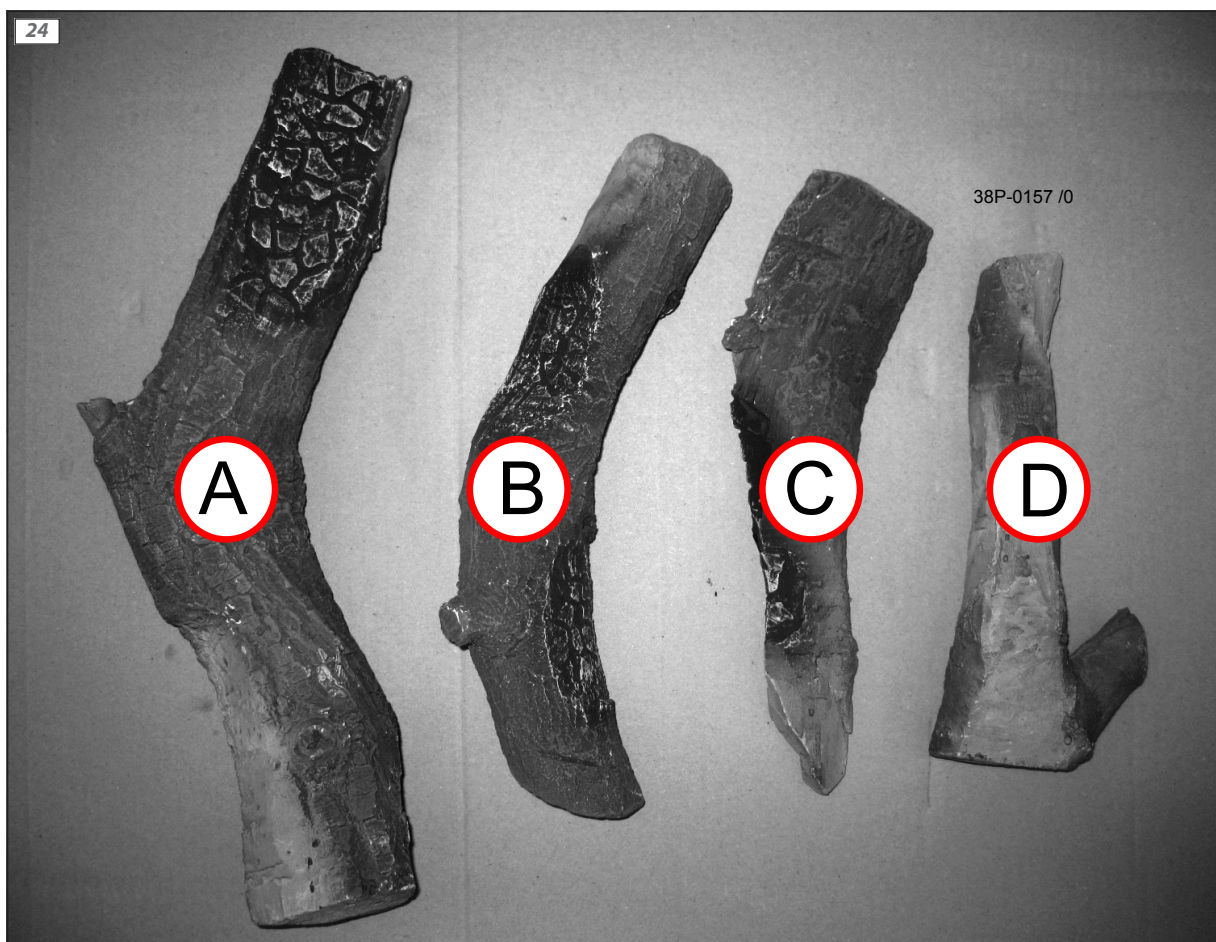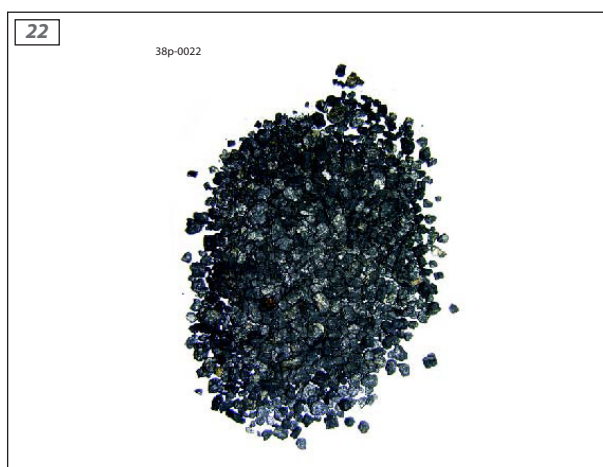

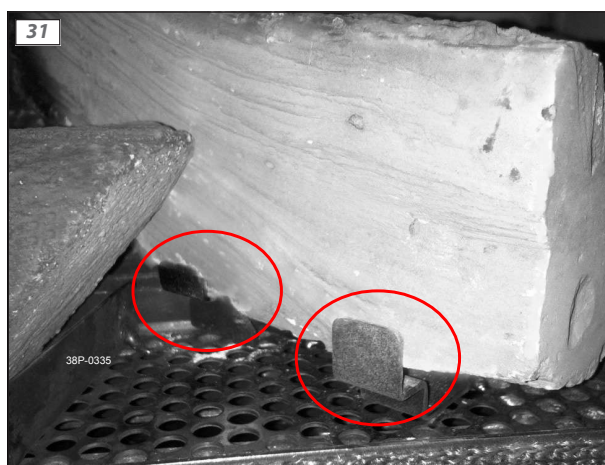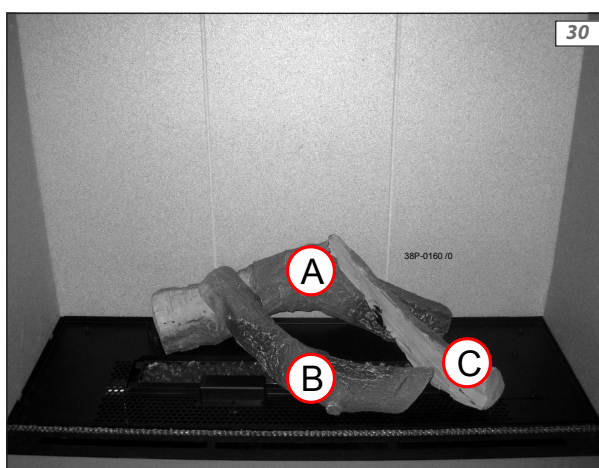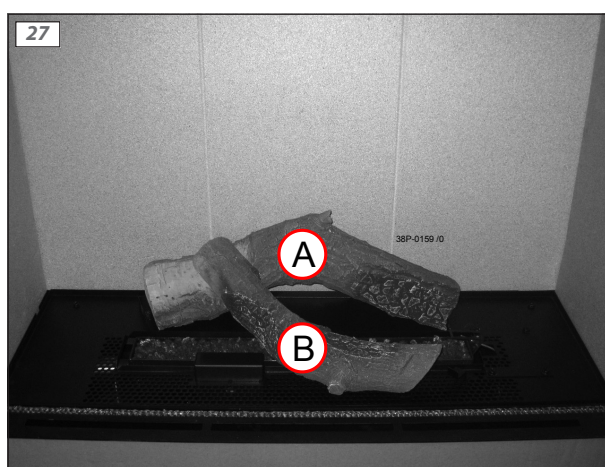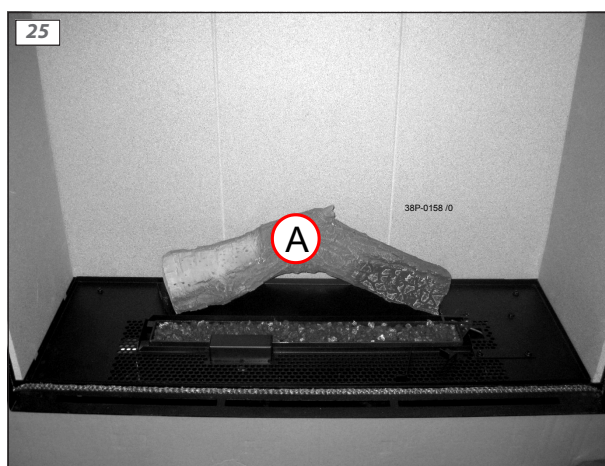

Dansk

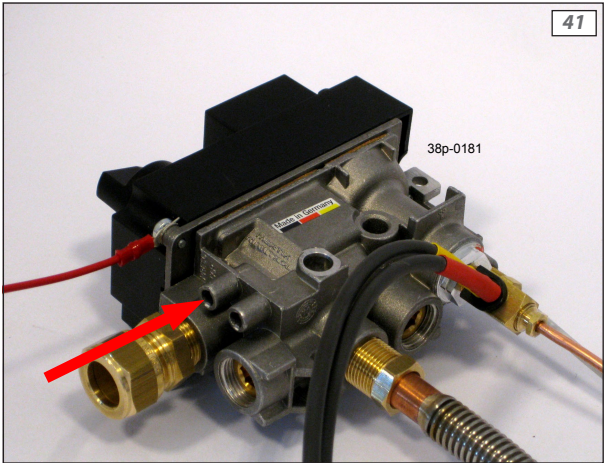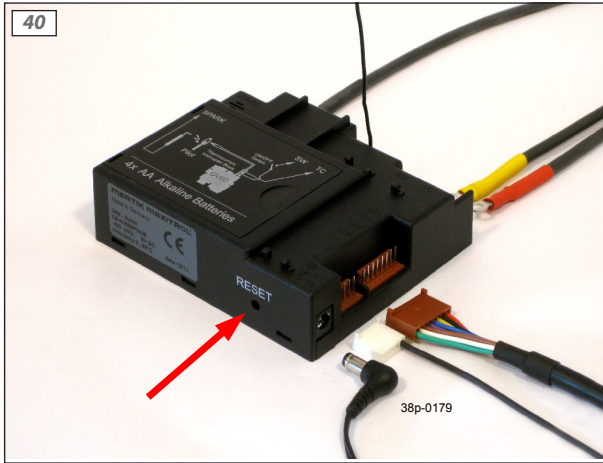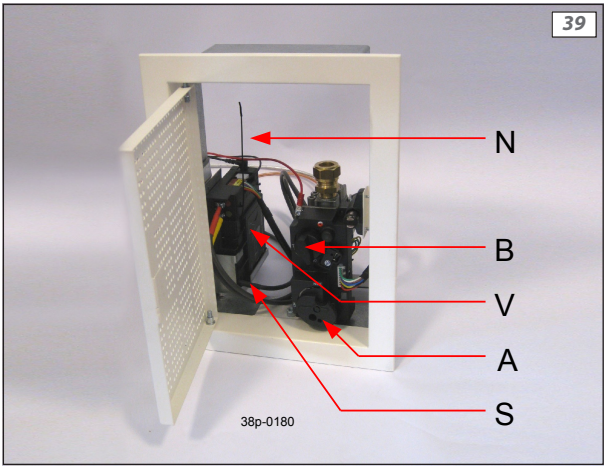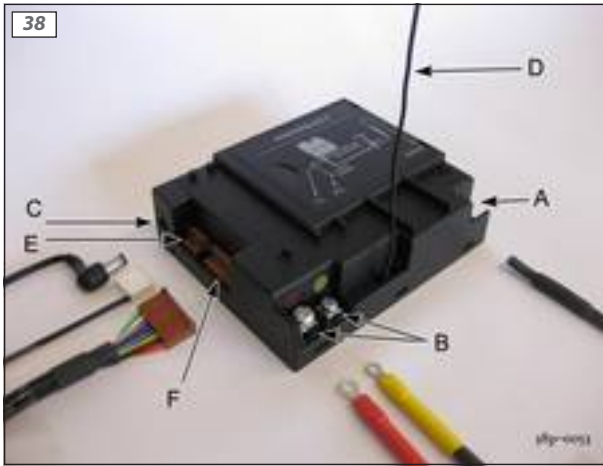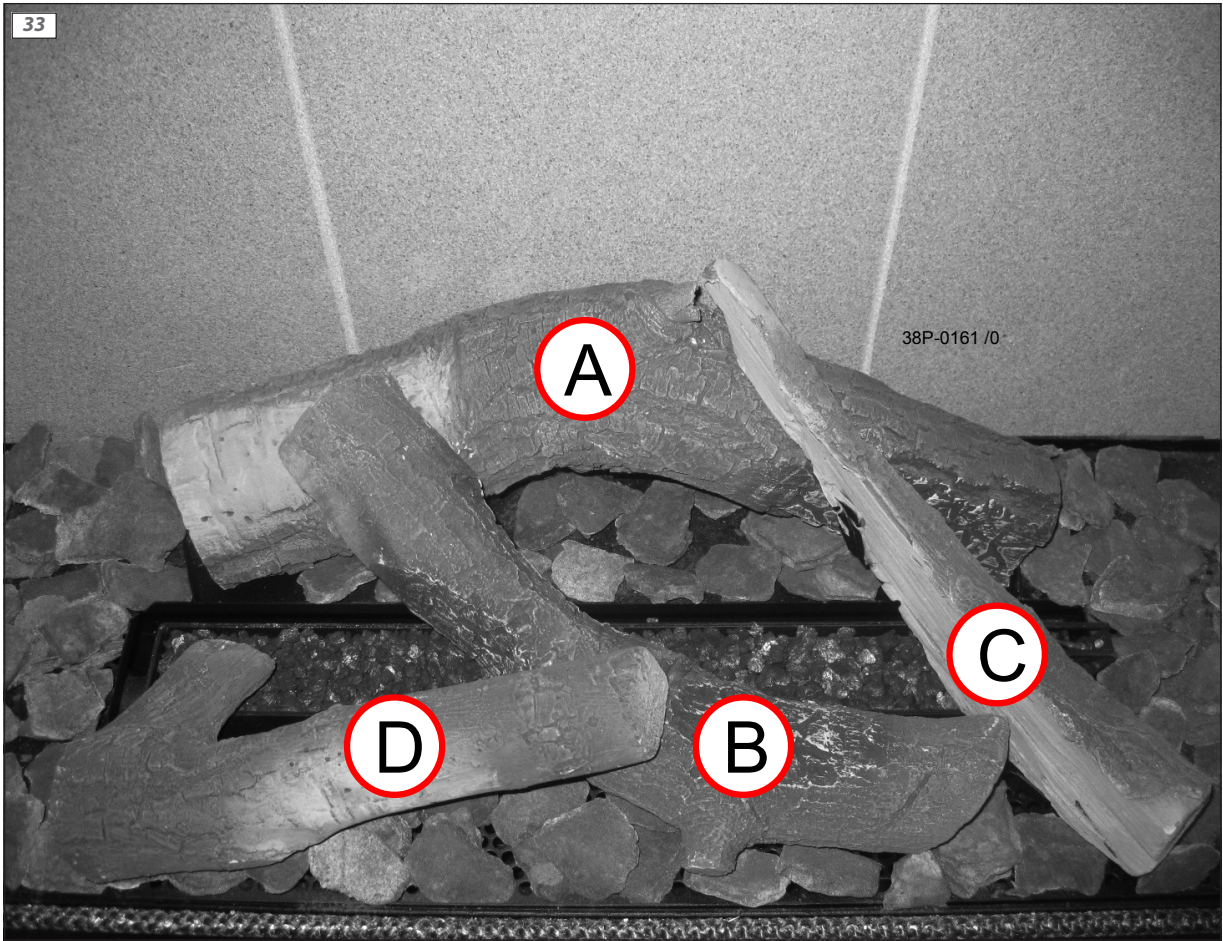

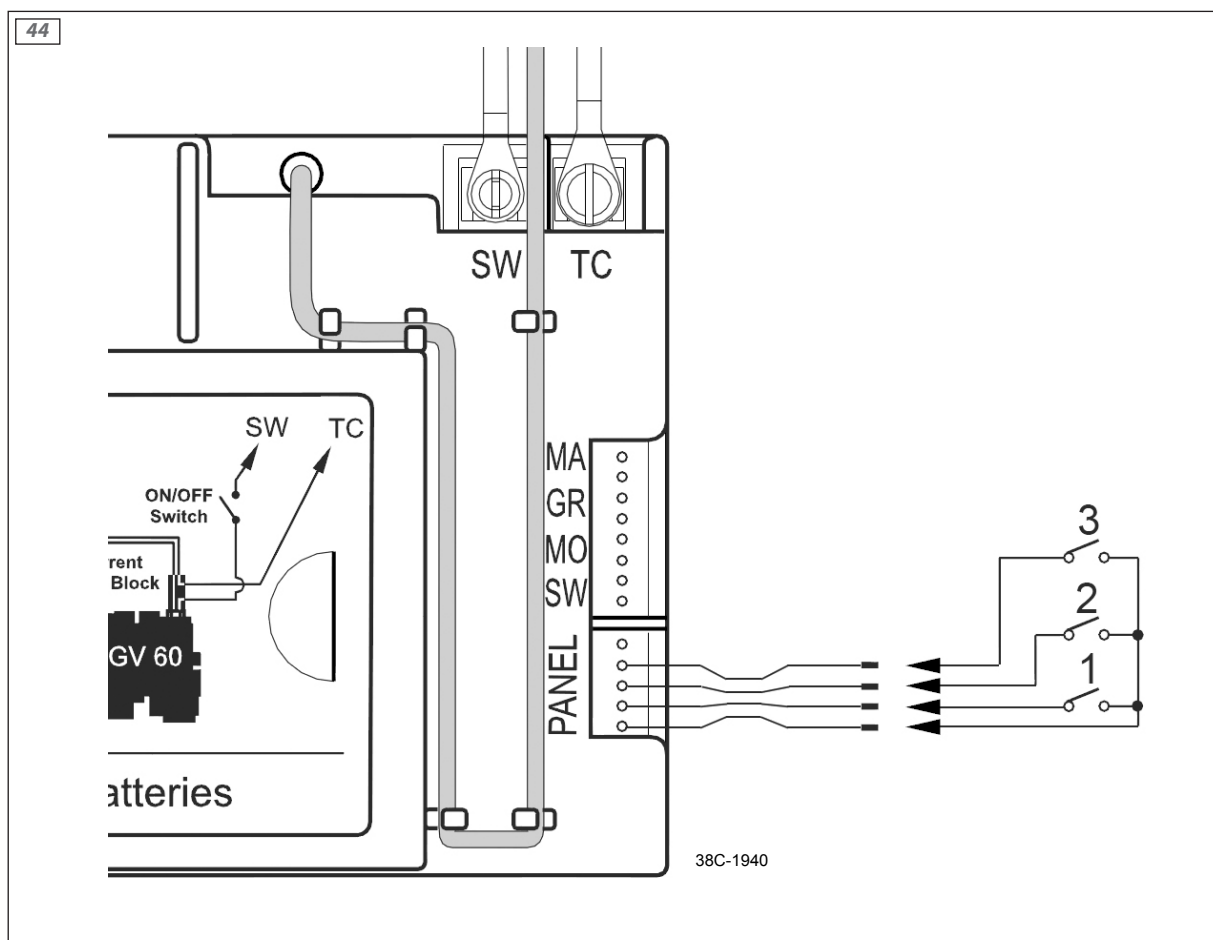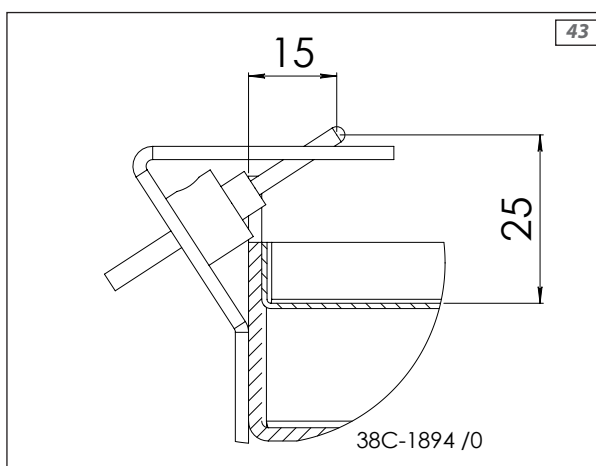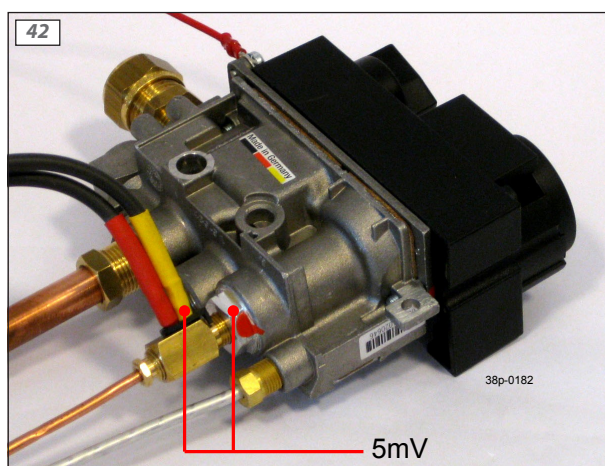



DRU Verwarming B.V.
The Netherlands
Postbus 1021, NL-6920 BA Duiven
Ratio 8, NL-6921 RW Duiven